



PBW-5000
denver.eu

facebook.com/denver.eu

2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTRE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BRUKSANVISNING

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevar det utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger på det og svelger det.
2. Advarsel: Dette produktet inneholder et oppladbart Polymer Li-ion-batteri.
3. Produktets drifts- og lagringstemperatur er rundt 25 grader Celsius. Omgivelser under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten. Sørg for at enheten er helt avkjølt. Oppbevares på et kjølig, tørt sted.
4. Produktet må aldri åpnes. Ikke fjern noen faste deksler, da dette kan utsette deg for farlige spenninger. Ikke berør elektronikken på innsiden, da du kan få elektrisk støt. Reparasjon eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
5. Må ikke utsettes for varme, vann, støv (støvete omgivelser), fuktighet eller direkte sollys!
6. Plasser aldri åpen ild eller varmekilder på siden av dette produktet.
7. Enheten er ikke vanntett. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt.


Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.

8. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Produktet trenger dem for å spre varmen.
9. Ikke plasser produktet i lukkede skap, hyller eller områder uten tilstrekkelig ventilasjon.
10. Lad kun med den medfølgende USB-kabelen. Sørg for at alle elektriske tilkoblinger (inkludert nettstøpsel, skjøteledninger og sammenkoblinger mellom utstyrsdeler) er korrekt utført i henhold til instruksjonene.
11. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt sammen med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.
12. La aldri apparatet være uten tilsyn når det er i bruk
13. Trekk ut støpselet fra strømmettet hvis det oppstår feil på apparatet under bruk.
14. Trekk ut støpselet fra strømmettet etter bruk og før oppbevaring.
15. Trekk ut støpselet fra strømmettet når du endrer noen tilkoblinger.
16. Produktet inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Ved service må du henvende deg til kvalifisert servicepersonell.

Denver A/s tar forbehold om trykkfeil Denver A/s kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske feil, og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og håndbøkene uten forvarsel. Hvis du oppdager unøyaktigheter eller mangler, vennligst informer oss på adressen på baksiden av omslaget.

VENNLIGST LES ALLE INSTRUKSJONENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM FOR FREMTIDIG BRUK

BESKRIVELSE AV DELER

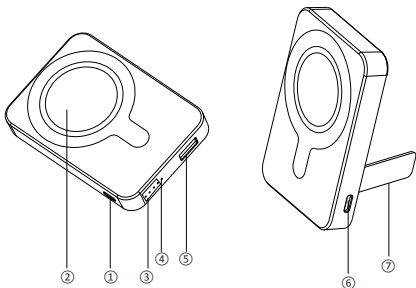

- ① På/av-knapp
- ② Magnetisk trådløst ladeområde
- ③ LED-indikatorlamper for batteristrøm
- ④ LED-indikatorlampe for trådløs lader
- ⑤ USB-utgang
- ⑥ Type C-inngang og -utgang
- ⑦ Stativ

PBW-5000 Magnetisk trådløs powerbank
for lading

PAKKENS INNHOLD:

- Strømbank *1
- Ladekabel *1
- Bruksanvisning *1

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Innebygd oppladbart batteri: 5000 mAh
- Type C-inngang: 5V 2,4A
- Type-C-utgang: 5V 2A
- USB-utgang: 5V 2A
- Utgangseffekt for trådløs lader: 5W
- Kompatibel med iPhone 12/13/14/15-serien
for magnetisk trådløs lading
- Med batteriindikator
- Med sammenleggbart stativ

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Lading av powerbanken din

- 1.Lad batteriet helt opp før første gangs bruk!
- 2.Bruk Type C-kabelen som følger med, til å lade powerbanken. Koble Type C-enden til powerbanken, og koble den andre enden til datamaskinens USB-port eller en annen adapter.
- 3.Batteriindikatoren blinker mens den lades. De fire indikatorene til venstre er strømindikatorer, som viser batteriets gjenværende kapasitet fra venstre mot høyre: 100 %-75 %-50 %-25 %.
- 4.Når ladingen er fullført, vil fire LED-indikatorlamper lyse hvitt. Fjern ladekabelen når den er fulladet.

Lade telefonen eller andre enheter

- 1.Sørg for at Powerbank er fulladet.
- 2.Bruk Type C-utgangen eller USB-utgangen på powerbanken til å lade telefonen eller andre enheter. Mens du lader telefonen eller andre enheter, vil LED-indikatorene for gjenværende batterikapasitet blinke.

Trådløs lading av iPhone

- 1.Sørg for at Powerbank er fulladet.
- 2.Plasser mobiltelefonen i midten av den trådløse ladeoverflaten, og trykk på bryterknappen for å slå på den trådløse ladefunksjonen. Da vil powerbanken lade din iPhone nå.
- 3.Kontroller at mobiltelefonen lades.
- 4.LED-indikatoren forblir grønn mens powerbanken lader iPhone.
- 5.Hvis indikatorlampen for trådløs lading blinker, er det et problem med ladingen. Prøv å plassere telefonen på en annen plass eller ta av deg telefondekselet.

Merk:

- 1.Sørg for at beskyttelsesetuiet ikke skaper en avstand mellom ladeplaten og baksiden av telefonen som er større enn 4 mm.
- 2.Ikke lad telefonen i et metalldeksel eller magnetisk følsomme enheter, for eksempel metallknapper, magnetiske spenner eller en magnetisk plate, i så fall må du fjerne dekselet før du plasserer telefonen.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefsten
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefsten
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

