denver

Convector Heater

SCH-2105

denver.eu

01/2023

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Instruction Manual

Safety information

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and keep the instructions for future reference.

⚠ WARNING

- This product is not a toy. Keep it out of reach of children.
- Children must be kept out of the reach of children and pets to avoid choking and suffocation.
- Do not use the heater in a room where you cover the heater.
- Do not use the product unless the first are mounted correctly.
- Do not burn or drop the product.
- Never open the product. Touching the inside electric parts can cause fatal electric shock. Repair should only be performed by qualified personnel.
- The power cord on this heater must not be replaced by the user. If the power cord is damaged, a special replacement contact qualified personnel only.
- Do not use the heater if the power cord is damaged.
- The unit is not waterproof. If water or foreign objects enter the heater, switch off the power supply at the socket or a foreign object enters the unit, stop use immediately.
- Remove the packaging and make sure that the heater is intact. If in doubt do not use it and contact the store you purchased it. Packaging materials (plastic bags, polystyrene foam, etc.) can be dangerous and of the reach of children as they could be hazardous.

- Before connecting the heater, check that the heater rating corresponds to the mains rating.
- This heater must only be used for the purpose for which it is designed as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and therefore dangerous. The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper, incorrect, or unreasonable use.
- If the heater is faulty and/or operating incorrectly, switch off immediately and unplug. Do not attempt to disassemble the safety of the heater may be compromised.
- Switch off the heater and remove the plug from the electrical socket when not in use. Do not unplug the heater by pulling on the cable. Always grasp the plug and pull.
- Allow the product to cool down.
- Do not use any electrical heater nets for the evaporate of water.
  - Do not use the heater near sources of water such as: bathtub, shower, swimming pool or damp hands.
  - Do not use the heater while you are in damp hands or feet
  - Do not use the heater exposed to atmospheric conditions.

Do not use the heater in the presence of explosive and/or flammable materials, gases or liquids.

In order to avoid overheating, it is advisable to unwind the extra length of the power cord.

Do not use the heater if the power cord is not neatly. Unplug the heater from the mains after having switched it off when not in use.

Do not obstruct the ventilation or heat dispersion openings.

Avoid hot contact, checking that the cord is not placed near the heater or touching it.

Do not use near bathtubs, showers, or basins (minimum distance one meter).

Do not use with extension cord on a stable level surface. Keep the suction gate clear.

Do not use the heater on surfaces where a fleet power outlet and power cord must not touch hot surfaces.

CAUTION

- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Special attention should be given where children and vulnerable people are present.
- Do not touch hot surfaces. Use the handles or grips. Allow cooling and maintenance.

Children and persons vulnerable to heat are to be made by children when they are older than 8 and supervised.

- Keep the heater and its cord out of reach for the children less than 3 years.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the heater if it has been placed in its intended normal operating position or has been given supervision or instruction concerning use of the heater in a safe way and understand the hazards involved.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate, and clean the heater or perform user maintenance.

RIGHT ASSEMBLY

Before using the heater, the feet (supplied separately in the carton) must be fitted to the heater. Position the heater upside down. The two of the heater using this is self-tapping screws provided. Making sure to ensure that the feet are fitted correctly. Keep the suction gate clear.

Note: It is normal when the heaters are turned on for the first time or when they are turned on after having not been used for a long time that a slight odour may be emitted from the heater. This will disappear when the heater has been on in a short while.

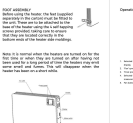

Operation panel function introduction

Key function introduction

POWER function

Insert the plug in a suitable power socket. After turning on the power, the heater will enter the standby mode. At 7SEG DISPLAY screen displays the current room temperature and turns on the panel control switch.

Press the power button to turn on the heater and the incrementation temperature buttons.

Press the button for selecting the heat settings. You can choose between 3 settings.

Low heat mode: 1000W

Mid-flat mode: In the standby mode, if the room temperature is lower than 5°C, the heater will automatically enters the high power 2000W heating mode. When the room temperature reaches 5°C, the heating is turned off to standby. Followed by cycling.

Timer and temperature setting

Timer

Press the timer button, with each press the time is increased by 1 hour. When the alarm time is reached wait 3 seconds and the timer will start.

Temperature

The temperature can be set when the heater is in power mode. By pressing, When the room temperature reaches the set level, the heater stops to work. When room temperature is 1°C lower than the set temperature, the heater also will stop to work. The heater will begin operating again only when temperature decreases 1° C lower than the set temperature. The temperature range is 5°C-35°C.



Fan

You can turn on the fan and turn off the fan by pressing the fan button.

Operating sound

The heater emits a beep upon each operation setting.

Timer

The heater can hold the last temperature setting in its memory. This extension will be shown at each start-up. Please note that functions different, start-up reset will go to those set as default.

CONNECTING THE HEATER TO WIFI

DOWNLOAD THE APP TO YOUR PHONE

Download the "TUYA SMART" app from your chosen app store. Search for the app as below, or scanning for the app in your chosen store.

MODE FOR SETUP

Switch the heater to setup mode, AP (Access Point) The AP connection uses a direct local Wi-Fi connection between your phone and the heater to upload the network details. Please ensure your phone is connected to your wifi and also of the unit, the Wi-Fi will be turned off. To turn on the heater, press and hold the Wi-Fi button for 5 seconds. The Wi-Fi indicator will flash quickly to indicate the unit is in setup mode.

Please ensure your device is in the same Wi-Fi connection mode for the connection type you are connecting to. The Wi-Fi indicator will flash when the heater with indicate this.

Connection Type Frequency of Routes

AP (Access Point) Radios 2GHz per second

TURNING THE WIFI OFF

To turn off the Wi-Fi, the heater can be turned off going the power switch on the right side or press and hold the Wi-Fi button for 5 second. When the unit is turned back on, the Wi-Fi will be turned off until reactivated following the steps above.

CONNECTING USING AP-MODE ALTERNATIVE METHOD

Before initiating the connection, make sure the unit is in AP mode. If not, please refer to the steps above.

Open the Tuya Smart app on your phone and select "Add Device" or click the "+" icon in the upper right corner. (Be sure to only mode data off during setup)

CONTROLLING YOUR HEATER THROUGH THE APP

THE HOME SCREEN

Each device has its own entry on the home screen to allow the user to either quickly turn the unit on or off or to enter the device screen to make other changes.

DEVICE SCREEN

The device screen is the main control screen for the heater, providing access to the most commonly used functions and settings.

CONNECTION TROUBLESHOOTING

1. Check whether the device is powered on and is in the correct mode. Please refer to the steps above. If the CONNECTING SCREEN CONNECTION ERROR occurs, please check whether the network is available and the app correctly. (Care sensitive)
2. Check whether the router is connected to the Wi-Fi you are connecting the device to.
3. Ensure the network you are connecting it to is 2.4GHz network. If you are unsure, contact your ISP and there is a strong Wi-Fi signal to the item.
4. If your router is dual band, ensure that the 2.4 for the Wi-Fi is enabled and that the 5GHz band is not. If you are changing router settings will be available in the router's manual. Please refer to the router manufacturer.
5. Check the settings on the router. Encryption should be WPA2 PSK, and authentication type should be set to AES.

TECHNICAL DATA

Model	SCH-2105
RATED VOLTAGE	AC220-240V50-60Hz
POWER	1800-2000W

MAINTENANCE

Clean housing and washer cleaning switch off the product and power supply. Use a dry cloth. Never use a wet cloth only and do not use abrasive substances.

Please do not submerge any part of the product in the water.

Please notice - all products are subject to change without any notice. We make reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT DENVER A/S

Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and to the environment, unless the waste discarded electric and electronic equipment is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. The symbol indicates that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites or be collected from households. More information is available at the technical department of your city.

Hereby, Denver A/S declares that the radio equipment type SCH-2105 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.denver.eu and then click the search 0.2% on the website. All the frequency bands and the maximum radio frequency power. RED Directive is found under downloads/User downloads. Operating Frequency Range: 2412-2472GHz

Max Output Power: 19.82-20.00DBM

DENVER A/S

Omega 26, Stoffer

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverau

Warning!

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!

Konvektor Heizgerät

SCH-2105

denver.eu

01/2023

Dieses Gerät ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

⚠ **WARNUNG**

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Erstickungsgefahr durch Verschlucken zu vermeiden.
- Decken Sie das Heizgerät nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn die Filter richtig montiert sind.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer und lassen Sie es nicht fallen.
- Öffnen Sie das Gerät niemals. Das Berühren der inneren elektrischen Teile kann einen tödlichen Stromschlag führen. Reparatur sind ausschließlich von qualifiziertem Personal durchzuführen.
- Das Netzkabel dieses Heizgeräts darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss ein spezieller Ersatz durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Heizgerät eindringen, schalten Sie es sofort über die Steckdose aus. Wenn ein Fremdkörper in das Gerät eindringt, stoppen Sie sofort die Verwendung.
- Entfernen Sie alle Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Heizgerät unversehrt ist. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie es gekauft haben. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Styropor usw.) können gefährlich sein und sollten daher von Kindern aufbewahrt werden. Sie sie sicherstellen, dass sie für spielende Kinder nicht zugänglich sind.
- Überprüfen Sie vor Verwendung, ob die Leistung des Heizgeräts mit dem Stromnetz übereinstimmt.
- Dieses Heizgerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es hergestellt wurde. Es ist für den Einsatz in Innenräumen im Haushalt bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann daher gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen, falschen oder unvernünftigen Gebrauch entstehen.
- Wenn das Heizgerät defekt ist und/oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie den Stecker. Versuchen Sie nicht, das Heizgerät zu zerlegen, da dadurch die Sicherheit beeinträchtigt werden kann.
- Schalten Sie das Heizgerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird. Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie immer den Stecker an und ziehen Sie daran.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Die Verwendung eines elektrischen Heizgeräts erhöht die Luftfeuchtigkeit und kann zu Schäden führen.
  - Verwenden Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von Wasserquellen wie Badewannen, Duschen oder Schwimmbädern.

VERBINDEN DES HEIZGERÄTS MIT WLAN

HERUNTERLADEN DER APP AUF IHR TELEFON

Laden Sie die „TUYA SMART" App aus dem App-Store herunter. Suchen Sie nach der App wie unten oder scannen Sie nach der App im Store Ihrer Wahl.

EINRICHTUNGSMODUS

Das Heizgerät wechselt über einen Einrichtungsmodus, AP (Zugangspunkt) in den Einrichtungsmodus. Die AP-Verbindung nutzt WLAN-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem Heizgerät, um die Netzwerkdetails hochzuladen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Ihrem WLAN verbunden ist und die Wi-Fi-Verbindung aktiviert ist. Um ein Heizgerät einzuschalten halten Sie die Wi-Fi-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die Wi-Fi-Anzeige blinkt schnell, was anzeigt, dass sich das Gerät im Einrichtungsmodus befindet.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät im richtigen Verbindungsmodus für den Verbindungstyp befindet. Verbindungstyp befindet sich Bildschirm WLAN Anzeige auf Ihrem Heizgerät angezeigt wird.

Verbindungstyp Häufigkeit des Routers

AP (Zugangspunkt) Wi-Fi Funkmast 2GHz Sekunde

WLAN AUSSCHALTEN

Um das WLAN auszuschalten, können Sie das Heizgerät mit dem Hauptschalter auf der rechten Seite ausschalten oder die Wi-Fi-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird, wartet es mit ausgeschaltetem WLAN, bis es wie oben beschrieben wieder aktiviert wird.

VERBINDEN ÜBER APP-MODUS ALTERNATIVE METHODE

Stellen Sie sicher, bevor Sie die Verbindung herstellen, dass sich das Gerät im AP-Modus befindet. Wenn nicht, beachten Sie die oben genannten Schritte.

Öffnen Sie die Tuya Smart App auf Ihrem Telefon und wählen Sie „Gerät hinzufügen" oder klicken Sie auf das „+" Symbol in der oberen rechten Ecke. (Stellen Sie sicher, dass Sie nur Modusdaten während der Einrichtung ausschalten)

STEUERN IHRES HEIZGERÄTS ÜBER DIE APP

DER STARTBILDSCHIRM

Jedes Gerät verfügt über einen eigenen Eintrag auf dem Startbildschirm, der es dem Benutzer ermöglicht, das Gerät schnell ein- oder auszuschalten oder den Gerätebildschirm aufzurufen, um andere Änderungen vorzunehmen.

GERÄTEBILDSCHIRM

Der Gerätebildschirm ist der Hauptsteuerungsbildschirm für das Heizgerät und bietet Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen und Einstellungen.

VERBINDUNGSPROBLEME BEI DER VERBINDUNG

1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und sich im richtigen Modus befindet. Bitte beachten Sie die oben genannten Schritte. Wenn der VERBINDUNGSFEHLER BILDSCHIRM auftritt, überprüfen Sie, ob das Netzwerk verfügbar ist und die App korrekt ist. (Pflegeempfindlich)
2. Stellen Sie sicher, dass Sie WLAN-Passwort korrekt in die App eingegeben wurde (Groß- und Kleinschreibung beachten).
3. Überprüfen Sie, ob der Telefon mit dem WLAN-Router verbunden ist, mit dem Sie das Gerät verbinden.
4. Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Passwort korrekt in die App eingegeben wurde (Groß- und Kleinschreibung beachten).
5. Wenn Ihr Router über ein Dualband verfügt, stellen Sie sicher, dass das 2,4-GHz-Netzwerk für Wi-Fi aktiviert ist und das 5-GHz-Netzwerk nicht. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Routers. Bitte beachten Sie, dass Änderungen an Router-Einstellungen möglicherweise vorübergehend die Verbindung zu anderen Geräten unterbrechen können, die mit Ihrem Netzwerk verbunden sind.

TECHNISCHE DATEN

Model	SCH-2105
NENNSPANNUNG	AC220-240V50-60Hz
LEISTUNG	1800-2000W

WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät vor dem routinemäßigen Reinigen und vor Wechsel Sie es von Stromnetz. Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch und keine scheuernden Reinigungsmittel.

Niemals Teile des Geräts nicht in Wasser ein.

Bedienfeld - Bei ID wurde eindring auf alle produkter funktionen, 10 lager fortenfeld für fig og udeladelser i

Ekstra bearbeiter fra - ikke produkterne klimaen stikkontakt opgaven vender, indtaster ved. Kontrollere ikke ikke ikke.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen SCH-2105 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.denver.eu, og klik derefter på søgefeltet 0.2% på hjemmesiden. Alle frekvensbånd og maksimal radiofrekvenseffekt. SCH-2105. Du kommer ru ned på RED-direktivet under downloads/User downloads. Driftsfrekvensområde: 2412-2472GHz

Maksimal udgangseffekt: 19.82-20.00DBM

DENVER A/S

Omega 26, Stoffer

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverau

Advarsel!

- Indeholder lithium-batteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!

Konvektorradiator

SCH-2105

denver.eu

01/2023

Dette produkt er udelukkende beregnet til brug i et velisoleret rum eller til nødhjælpsbrug.

Betjeningsvejledning

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt, før du bruger produktet for første gang, og gem vejledningen til senere brug.

⚠ **ADVARSEL**

- Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
- Børn skal holdes udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, for at undgå risiko for kvælning og kvælning.
- Dæk ikke varmelegemet til, for at undgå overophedning.
- Brug kun produktet, når alle dele er korrekt monteret.
- Undlad at brænde eller tabe produktet.
- Åbn aldrig produktet. Berøring af de elektriske dele i enheden, kan få livstruende elektrisk stød. Reparation må kun udføres af kvalificeret fagligt personale.
- Strømledningen til denne varmelegeme må ikke udskiftes af brugeren. Hvis strømledningen er beskadiget, skal en speciel udskiftning udføres af kvalificeret personale.
- Brug ikke varmelegemet, hvis strømledningen er beskadiget.
- Enheden er ikke vandtæt. Hvis vand eller fremmedlegemer kommer ind i varmelegemet, skal du slukke for strømforsyningen ved stikkontakten eller hvis et fremmedlegeme kommer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.
- Fjern emballagen og sørg for, at varmelegemet er intakt. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge det, men kontakte butikken, hvor du har købt det. Emballagematerialer (plastposer, polystyren osv.) kan være farlige og skal opbevares utilgængeligt for børn, da de kan være farlige for børn.
- Kontroller, inden du tilslutter varmelegemet, at varmelegemets mærkeeffekt svarer til strømnettets mærkeeffekt.
- Dette varmelegeme må kun bruges til det formål, som det er designet til, som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden brug betragtes som forkert og dermed farlig. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes forkert, forkert eller urimelig brug.
- Hvis varmelegemet er defekt og/eller fungerer forkert, skal du straks slukke for det og trække stikket ud. Forsøg ikke at skille varmelegemet ad, da sikkerheden kan blive kompromitteret.
- Sluk varmelegemet og træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke bruges. Træk ikke i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten. Tag altid fat i stikket, og træk i det.
- Lad produktet køle af.
- Brug af en elektrisk radiator kræver opmærksomhed på de grundlæggende regler, som fx:
  - Brug ikke varmelegemet i nærheden af badekar, brusebad eller svømmebad.
  - Brug ikke radiatoren med våde eller fugtige hænder eller fødder.
  - Lad ikke radiatoren være udsat for vejrforholdene.

Brug ikke brændbare eller eksplosive væsker eller gasser i nærheden af varmelegemet.

Undgå overophedning, ved at rulle den ekstra længde af strømledningen ud.

Brug ikke varmelegemet, hvis strømledningen ikke er ordentlig ført. Træk stikket ud af stikkontakten, når varmelegemet ikke bruges, og sluk for det. Træk ikke i ledningen ved at tage stikket ud af stikkontakten.

Undlad at tildække ventilations- og varmeudledningsåbninger.

Undgå kontakt med varme overflader, se ledningen, så den ikke placeres tæt på varmelegemet eller rører ved det.

Brug ikke i nærheden af badekar, brusebade og vaskeskåle (minimumafstand en meter).

Brug ikke med forlængerledning. Placer på et stabilt, plant underlag.

Sørg for, at sugeindtaget ikke er tildækket.

Brug ikke varmelegemet på overflader, hvor en flydende strømforsyning og strømledning ikke må komme i kontakt med varme overflader.

FORSIGTIG

- Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Særlig opmærksomhed skal der gives, hvor børn og sårbare personer er til stede.
- Rør ikke overflader, der er varme. Brug håndtagene eller greb. Lad produktet køle af og vedligehold det.

Børn og personer, der er sårbare over for varme, må kun bruges af børn, der er ældre end 8 år og er under opsyn.

- Opbevar varmelegemet og dets ledning utilgængeligt for børn under 3 år.
- Børn under 3 år bør holdes på afstand, medmindre de er under konstant opsyn.

Børn i alderen 3 og 8 år må kun tænde/slukke for varmelegemet, hvis det er placeret i sin tilsigtede normale driftsposition, eller hvis de har fået instruktioner eller vejledning i, hvordan varmelegemet skal bruges på sikker vis, og forstår de involverede farer.

Børn i alderen 3 og 8 år må ikke tilslutte, regulere, rengøre eller udføre brugervedligeholdelse af varmelegemet.

RIGTIG MONTERING

Inden varmelegemet tages i brug, skal benene (leveres separat i æsken) monteres på varmelegemet. Placer varmelegemet på hovedet. Brug de to skruer, der følger med benene. Sørg for, at benene er monteret korrekt. Sørg for, at sugeindtaget ikke er tildækket.

Bemærk: Det er normalt, at varmelegemet afgiver en let lugt, når det tændes for første gang, eller når det tændes efter at have stået ubrugt i lang tid. Lugten forsvinder, når varmelegemet har været tændt i et kort stykke tid.

Oversigt over funktionerne på betjeningspanelet

Grundlæggende betjening

Tænd/sluk-funktion

Sæt stikket i en egnet stikkontakt. Når du tænder på strømforsyningen, vil varmelegemet gå i standby-tilstand. På 7-SEGMENT DISPLAY vises den aktuelle rumtemperatur og kontrolpanelets tænd/sluk-kontakt tændes.

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde varmelegemet og indstillingsknapperne til temperaturen.

Tryk på knappen til valg af varmeindstilling. Du kan vælge mellem tre tilstande: 1000 W LAV EFFEKT, 2000 W HØJ EFFEKT og ECO-TILSTAND.

Anti-frost-tilstand: Hvis rumtemperaturen falder til under 5 °C, vil varmelegemet selv gå standby, til det igen opvarmer til 5 °C. Derefter vil det igen tænde, når den er faldet 1 °C til under den indstillede temperatur. Temperaturområdet er 5 °C - 35 °C.

Indstillinger for timer og temperatur

Timer

Tryk på knappen timer, hvert tryk på knappen øger indstillet tid 1 time. Når det ønskede tidspunkt nås, starter timeren efter 3 sekunder.

Temperatur

Du kan indstille den indstilles i tænd-tilstand. Når det ønskede temperatur er nået, stopper varmelegemet med at opvarme. Når rumtemperaturen er 1 °C lavere end den indstillede temperatur, starter varmelegemet igen. Varmelegemet vil kun begynde at opvarme igen, når temperaturen falder til 1 grad under den indstillede temperatur. Temperaturområdet er 5 °C - 35 °C.

Herved erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen SCH-2105 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.denver.eu, og klik derefter på søgefeltet 0.2% på hjemmesiden. SCH-2105. Du kommer ru ned på RED-direktivet under downloads/User downloads. Driftsfrekvensområde: 2412-2472GHz

Maksimal udgangseffekt: 19.82-20.00DBM

DENVER A/S

Omega 26, Stoffer

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverau

Grundindstilling betjening

Tænd/sluk-funktion

Sæt stikket i en egnet stikkontakt. Når du tænder på strømforsyningen, vil varmelegemet gå i standby-tilstand. På 7-SEGMENT DISPLAY vises den aktuelle rumtemperatur og kontrolpanelets tænd/sluk-kontakt tændes.

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde varmelegemet og indstillingsknapperne til temperaturen.

Tryk på knappen til valg af varmeindstilling. Du kan vælge mellem tre tilstande: 1000 W LAV EFFEKT, 2000 W HØJ EFFEKT og ECO-TILSTAND.

Anti-frost-tilstand: Hvis rumtemperaturen falder til under 5 °C, vil varmelegemet selv gå standby, til det igen opvarmer til 5 °C. Derefter vil det igen tænde, når den er faldet 1 °C til under den indstillede temperatur. Temperaturområdet er 5 °C - 35 °C.

Indstillinger for timer og temperatur

Timer

Tryk på knappen timer, hvert tryk på knappen øger indstillet tid 1 time. Når det ønskede tidspunkt nås, starter timeren efter 3 sekunder.

Temperatur

Du kan indstille den indstilles i tænd-tilstand. Når det ønskede temperatur er nået, stopper varmelegemet med at opvarme. Når rumtemperaturen er 1 °C lavere end den indstillede temperatur, starter varmelegemet igen. Varmelegemet vil kun begynde at opvarme igen, når temperaturen falder til 1 grad under den indstillede temperatur. Temperaturområdet er 5 °C - 35 °C.

Herved erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen SCH-2105 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.denver.eu, og klik derefter på søgefeltet 0.2% på hjemmesiden. SCH-2105. Du kommer ru ned på RED-direktivet under downloads/User downloads. Driftsfrekvensområde: 2412-2472GHz

Maksimal udgangseffekt: 19.82-20.00DBM

DENVER A/S

Omega 26, Stoffer

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverau

Herved erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen SCH-2105 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.denver.eu, og klik derefter på søgefeltet 0.2% på hjemmesiden. SCH-2105. Du kommer ru ned på RED-direktivet under downloads/User downloads. Driftsfrekvensområde: 2412-2472GHz

Maksimal udgangseffekt: 19.82-20.00DBM

DENVER A/S

Omega 26, Stoffer

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverau

Ventilator

Du kan slå ventilatoren til eller fra ved at trykke på ventilator-knappen.

Betjeningslyd

Radiatoren afgiver et bip hver gang, du betjener den.

Hukommelse

Radiatoren har en gemme, der sørger temperaturindstillingen i hukommelsen. Denne temperatur vises ved hver opstart.

Vær opmærksom på, at hvis nogle af funktionerne adskiller sig fra standard, vil opstart nulstille til de indstillinger, du har foretaget som standard.

Timer

Chuck op de timerknaps tælleres ønskede u op de tænd. Hvert tryk på knappen øger indstillet tid 1 time. Når det ønskede tidspunkt nås, starter timeren efter 3 sekunder.

Temperatur

Temperatur kan kan vælden ingeniørd pommer de varmerring-ka vand by ased af tænd/u k ved ønsnemmeste. Når rumtemperaturen er 1 °C lavere end den indstillede temperatur, stopper varmelegemet med at opvarme. Varmelegemet vil kun begynde at opvarme igen, når temperaturen falder til 1 grad under den indstillede temperatur. Temperaturområdet er 5 °C - 35 °C.

Vifte

Du kan tænde og slukke for viften ved at trykke på viftetasten.

Betjeningslyd

Varmelegemet bipper ved hver betjening af indstillingen.

Hukommelse

Varmelegemet har indstillingen, der gemmer den sidste temperaturindstilling i hukommelsen. Denne udvidelse vises ved hver opstart.

Bemærk venligst, at hvis funktionerne er anderledes fra standard, vil opstart nulstille til de indstillinger, du har foretaget som standard.

Ventilator

Vind-ventilatoren til at blæse varm luft ud i rummet.

Betjeningslyd

Ventilatoren har en lydfunktion, der giver en bekræftelse, når du betjener den.

Hukommelse

Ventilatoren har en hukommelsesfunktion, der gemmer den sidste indstilling af ventilatorfunktionen i hukommelsen. Denne udvidelse vises ved hver opstart.

Bemærk venligst, at hvis funktionerne er anderledes fra standard, vil opstart nulstille til de indstillinger, du har foretaget som standard.

Radiateur à convection

SCH-2105

denver.eu

01/2023

Ce produit n'est pas adapté aux pièces correctement isolées et pour une utilisation occasionnelle.

Guide d'instructions

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

⚠ **AVERTISSEMENT**

- Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils ne mordent et ne s'étouffent.
- Pour éviter les surchauffes, ne couvrez pas l'appareil.
- N'utilisez pas le produit si les pièces ne sont pas montés correctement.
- Ne pas faire subir de chocs au produit et ne le faites tomber.
- N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques internes peut provoquer un choc électrique mortel. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- Le cordon d'alimentation de ce radiateur n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation est endommagé, un seul remplacé contactez un personnel qualifié seulement.
- N'utilisez pas le radiateur si le cordon d'alimentation est endommagé.
- L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, coupez pour couper l'alimentation au niveau de la prise ou si un objet étranger pénètre dans l'unité, arrêtez immédiatement l'utilisation.
- Retirez l'emballage et assurez-vous que le radiateur est intact. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin où vous l'avez acheté. Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, mousse polystyrène, etc.) peuvent être dangereux et hors de portée des enfants car ils pourraient être dangereux pour les enfants.

- Avant de brancher le radiateur, vérifiez que la puissance nominale du radiateur correspond à celle du réseau électrique.
- Ce radiateur ne doit être utilisé que dans le but pour lequel il a été fabriqué, c'est-à-dire comme radiateur d'appoint pour le chauffage, tel que décrit dans le présent manuel d'instructions. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et donc dangereuse. La fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée, incorrecte ou déraisonnable.
- Si le radiateur est défectueux et/ou fonctionne incorrectement, éteignez-le sans tarder du cordon d'alimentation. Ne tentez pas de démonter le radiateur car la sécurité pourrait être compromise.
- Éteignez le radiateur et retirez la fiche de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne débranchez pas le radiateur en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche pour la retirer.
- Laissez le produit refroidir.
- L'utilisation de tout radiateur électrique nécessite la connaissance de règles élémentaires telles que :
  - N'utilisez pas le radiateur à proximité d'une baignoire, d