

DENVER[®]
ELECTRONICS

Bruksanvisning


BTE-100



www.facebook.dk/denver-electronics

1. Instruktioner för knapp:

Ström på/av
Ange ihopparningsläge
Pausa/Spela
Svara i telefonen
Avsluta ett samtal
Avvisa ett samtal

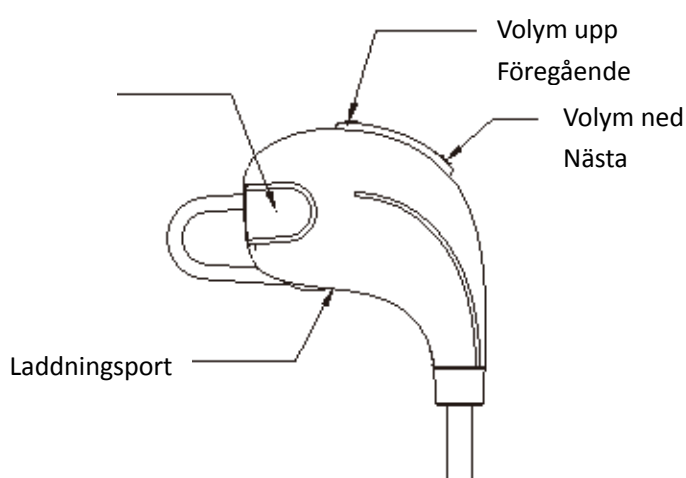

2. Bruksanvisning

2.1. Allmänna funktioner:

Funktion	Anvisningar
Starta	Tryck på "☺" -knappen i 3 sekunder när enheten är avstängd. Blå LED-lampa blinkar långsamt och en tonsignal PIP hörs)
Ange i ihopkopplingsläget	I avstängt läge, tryck på "☺" -knappen och håll ned i 6 sekunder. (Blå LED- och röd LED-lampa blinkar snabbt växelvis med två tonsignaler).
Ihopparring	I ihopparningsläge, använd en mobil med Bluetooth-funktion eller annan Bluetooth-enhet som ska paras ihop. (detaljer se avsnitt 2.2)
spela/pausa	Tryck på "☺" att spela när enheten pausat och tryck "☺" för att pausa när enheten spelar
Volym upp	Long press +< is for volume up
Volym ned	Långt tryck >- är en sänkning av volymen
Föregående	Tryck på < för föregående musik.
Nästa	Tryck på > för nästa musikkått
Stäng av	Tryck på "☺" -knappen i 3 sekunder när enheten är ON (PÅ). (PIP som en tonsignal och alla LED-lampor är släckta).
Varning om lågt batteri	(den röda LED-lampan blinkar)
Laddar	Anslut laddaren till en port på enheten. (röda LED-lampan är på).
Besvara samtal	Tryck på "☺" -knappen i 1 sekund medan samtalet kommer.
Avsluta samtal	Tryck på "☺" knappen i 2 sekunder för att avvisa samtal när det ringer.

2.2. Ihopparring med mobiltelefon eller annan enhet

För att använda din Bluetooth-hörlurar, måste du para ihop dem med mobiltelefon eller dator. Om dina Bluetooth-hörlurar har parats ihop redan, kommer de att paras ihop automatiskt när de är inom intervallet.

Hur man parar ihop med telefon

- Slå på telefonen och se till att Bluetooth-funktionen är aktiv.
- Slå på Bluetooth-hörlurar och gå till ihoppningsläget
- Söka efter Bluetooth-enheter på din telefon genom att följa telefonens instruktioner. Se telefonens användarmanual för mer information.
- Efter några sekunder kommer telefonen att ange namnen på aktiva Bluetooth-enheter. Välj "BTE-100".
- Telefonen kan be om ett lösenord, om så är fallet, ange 0000(4 zero).
- Telefonen kommer att bekräfta ihoppningen och du är klar att använda hörlurarna.

Hur man parar ihop med dator

- Om din dator inte har Bluetooth, kan du använda en Bluetooth USB-adapter (ingår ej)
- Slå på Bluetooth-hörlurar och gå till ihoppningsläge.
- Öppna Bluetooth-menyn installerad på din dator, och sök efter Bluetooth-enheter. (läs i användarmanualen för PC för mer information.)
- Efter några sekunder visas "BTE-100" på listan över aktiva Bluetooth-enheter. Välj det här alternativet och välj "Anslut".
- Datorn kommer nu att anslutas, och du är sedan klar att använda hörlurarna.

2.3. ladda dina hörlurar.

Hörlurarna laddas av MicroUSB, antingen ansluten till en USB-port på en dator (PC), eller använder en extern USB-laddare (medföljer inte). Full laddning tar ca 2,5 timmar. När hörlurarna är fullt laddade, kommer LED stängas av.

3. Teknisk specifikation

Parameter	Specifikation
Bluetooth version	V4.1
Bluetooth-profiler	Stöder A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0A2DP1.2, AVRCP1.0, HFP1.5, HSP1.0
RF intervall	10m
Frekvenssvar	80 Hz-20 KHz

Högtalarutgång	10mW
Signalbrusförhållande	≥80 dB
Förvrängning	≤5.0%
Uppspelningstid	6 timmar
Laddningstid	2,5 timmar

4. FAQ

1. Hörlurarna kan inte slås på?

Svara: Kontrollera att batteriet är ordentligt laddat. Detta kan ta upp till 2,5 timmar. LED-lampan kommer att slå på vid laddning och stänger av vid full laddning.

2. Inget ljud hörs i hörlurarna?

Svara: Kontrollera anslutningen mellan hörlurar och telefon eller dator. Om anslutningen har gått förlorad, para ihop igen.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed förklarar Inter Sales A/S att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. En kopia på deklARATIONEN om överensstämmelse kan fås av: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danmark.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics