


DENVER[®]
ELECTRONICS

Bruksanvisning

BTL-60

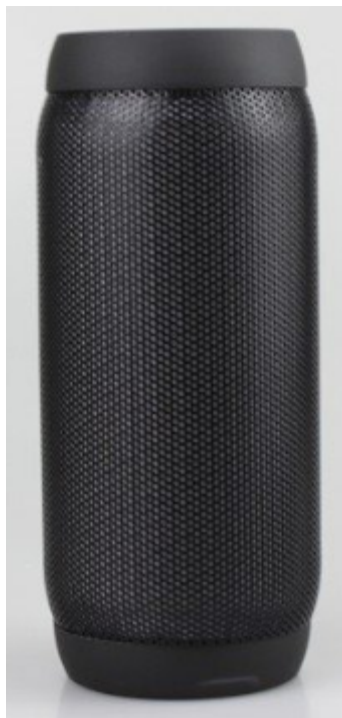

www.denver-electronics.com

Blåtann Høytaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60




Bruksinstruksjoner


Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble til smarttelefon eller PC med Bluetooth-funksjonen. Hvis du ikke kobler til innen 10 minutter vil høyttaleren gå i dvalemodus, og du må slå den av/på for å koble til igjen.

Trykk «M»-knappen for å endre funksjoner,



Instrukser for knapper:

- (1) PÅ/AV: På/av-knapp
- (2) LINJE-port: 3,5 lydinngangsport
- (3)  Spill av/Pause: Pause og spill av i avspillingsmodus.
- (4)  Senk volum/**PRE**: Hold lenge for å senke volum. I FM-modus trykk kort for å bytte PRE-frekvens, I musikk-modus trykk kort for å bytte til forrige sang.
- (5)  Øk volum/**Next**: Hold lenge for å øke volum, I FM-modus trykk kort for å bytte til neste frekvens, I musikk-modus trykk kort for å bytte til neste sang

(6) M - modusbryter: bytt til modus for FM-radio, i «FM» -modus trykk lenge  3 sekunder for å justere.

(Merk: trykk kort = hold nede i mindre enn 1 sekund, trykk lenge = hold nede i ca 3 sekunder)

Knapp for lyskontroll:



1. * knapp for lysmodus:

Lyset blinker når modus er på (full farge sinuskurve beveger seg opp og ned)
trykk 1. modus 1 (full fargekonvertering med dobbel linje)
trykk 2. modus 2 (flerfarget Roterende kombinasjon av grafikk)
trykk 3. modus 3 (tofarget konvertering med dobbel linje)
trykk 4. modus 4 (flerfargede piler ruller)
trykk 5. modus (lys av)
trykk 6. lys (full farge beveger seg opp med lyslinjen)
trykk kort for å komme til standardstatus.

Hvordan slå PÅ og AV

PÅ: Vri nøkkelen til PÅ-posisjon; AV: vri nøkkelen til AV-posisjon,

Hvordan koble til Blåtann-enheter (Mobiltelefon/Bærbar datamaskin/IPHONE/IPAD osv)




1. Slå på høyttaler, og sørg for at den er i Blåtann-modus. Den blå indikatoren blinker, og du hører et lydsignal.

2. Gå inn på Blåtann-innstillinger på smarttelefonen eller PCen, finn **BTL-60** på listen over Blåtann-enheter, og velg koble til.
3. Etter vellykket tilkobling vil høyttaleren gi fra seg en lyd, og det vil vises på telefonen din at høyttaleren er koblet til. Hvis du må skrive inn et passord når du kobler til, skriv inn «0000».
4. Etter vellykket tilkobling kan Blåtann-enheter spille på høyttaleren. Et blått lys vil blinke langsomt når den er i modus for Blåtann-avspilling.

Hvordan bruke AUX-inngangsmodus.

I hvilken som helst modus, sett inn 3,5 mm til Blåtann-høyttaleren, og til lydkilden du vil lytte til. Blåtann-høyttaleren vil automatisk endre til AUX-inngang.

Slik bruker du en FM-radio

Trykk **M** for å gå inn i FM-modus. Trykk lenge  for å søke automatisk etter kanaler. Den blå indikatoren blinker. Når den er ferdig vil systemet automatisk spille av første oppdagede stasjon. Trykk kort  eller  for å endre stasjon.

Merk: Vennligst sett inn USB-kabel for bedre FM-mottak. Den fungerer som en antenne.

Hvordan lade høyttaleren

Vennligst lad høyttaleren før den benyttes for første gang. Plugg en del av USB-ladekabelen inn i høyttaleren Micro USB-port, og den andre delen til en USB-port på datamaskinen eller en ekstern USB-adapter (ikke inkludert). Å fullade batteriet kan ta opptil **8** timer (vennligst forleng ladetiden første gang). Når den er fulladet vil den røde indikatoren slå seg av.

Hvordan bruke mobil NFC

Slå på «NFC» på telefonen (hvis telefonen støtter NFC-funksjon). Sett telefonen nær høyttalerbunnen og skann. Telefonen vil spørre: «koble til BTL-60». Trykk «OK», og høyttaleren vil koble seg til.

Vanlige spørsmål

Kan ikke koble til og spille av

- 1) Sjekk Blåtann-innstillingene på telefonen eller PCen. (noen PCer kan ikke brukes til Blåtann-lyder)
 - 2) Sjekk om høyttaleren er skikkelig ladet. Hvis den røde indikatoren blinker når du slår på høyttaleren, vennligst lad den.
 - 3) Vennligst slå av, koble til Blåtann-enheten og prøv igjen.
- * Hvis det ovenstående ikke løser problemene dine, vennligst ta kontakt med butikken hvor den ble kjøpt.

Dårlig radiomottak

- ★ Søk etter stasjonen på et åpent sted
- ★ Sett inn USB-kabelen som en ekstern antenne for å forbedre mottaket

Spesifikasjoner:

Høytterspesifikasjon: 40MM×3W

Utgang: 3W*2

Frekvensrespons: 200Hz-20KHz

Følsomhet: 100db±5db

SNR: ≥90DB

Forvrengning: ≤5%

Blåtann-spesifikasjoner: Blåtann 3.0

Blåtann Kommunikasjonsprotokoll:

Støtter Avansert lydoverføringsmodus (A2DP) Ver 1.2

Støtter fjernkontrollmodus (AVRCP) støtter Ver 1.0

Blåtann Kommunikasjonsområde: Mer enn 10M

Strømforsyning: Innebygd Litium

Ladetid: 8 timer (første gang, vennligst forleng ladetid)

Blåtann-Avspillingstid: 8 timer

Adapter: Mikro USB-Port, 3.5 AV inngangsport

Dimensjoner: 157mm* 70mm

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Herved erklærer Inter Salg A/S, at denne modellen DENVER BTL-60 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante forskrifter i direktiv 2014/53/EU.

En kopi av samsvarserklæringen kan fås ved
Inter Sales A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

