


Gratulerer med ditt kjøp, og takk for at du bruker vår blåtann aktivt støyrøducerende hodetelefon. For å starte raskt, vennligst les bruksanvisningen nøye.

Forsiktig

1. Vennligst slå av hodesettet og legg det i esken for å unngå skader, riper eller brakett deformasjon når du ikke bruker produktet i lange perioder. For å forlenge batteriets levetid må du lade hver 6. måned.
2. Vennligst lad hodetelefonene hvis de har vært ubrukt en stund.
3. Batteriet i hodetelefonen er originalt – vi anbefaler at du ikke prøver å bytte det selv.
4. Vennligst oppbevar hodetelefonen på et tørt sted.
5. Vennligst ikke bruk dette produktet på steder med temperatur over 60°C, og unngå flammer.
6. Vennligst ikke bøye eller vri braketten for å unngå deformasjon.
7. Vennligst ikke riv ned øreputene flere ganger enn ved daglig bruk.
8. Ikke juster volumet til et svært høyt nivå for så å fortsette avspillingen. Hvis tinnitus oppstår må du skru ned volumet eller stoppe avspillingen, ingen plutselig økning av volum. Vennligst skru volumet langsomt opp for å unngå hørselskader forårsaket av høyt volum.
9. Når du bruker hodetelefonen må du være oppmerksom på omgivelsene og ikke bruk i områder med trafikk.

Inkludert:

- Hodetelefonen består av følgende deler:
Bluetooth Hodetelefon med Aktiv Støykansellering x 1
Brukermanual x 1
3.5mm – 3.5mm lyd kabel x 1
Mikro USB ladekabel x 1
Flyadapter x 1

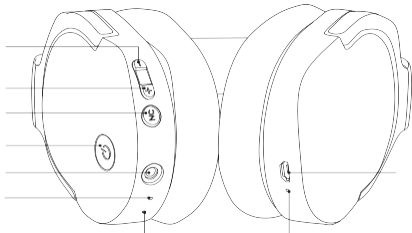

Bærevæske x 1

VOLUME-/PREVIOUS SONG

VOLUME+/NEXT SONG

ANC ON/OFF

MFB (POWER ON/OFF;
MAKE/END PHONE CALL;
PLAY/PAUSE)

3.5MM AUX

LED LIGHT

USB SLOT

MIC

CHARGING INDICATOR

EN	NO
ANC ON/OFF	ANC PÅ/AV
VOLUME+/NEXT SONG	VOLUM+/NESTE SANG
VOLUME-/PREVIOUS SONG	VOLUM-/FORRIGE SANG
MFB (POWER ON/OFF; MAKE/END PHONE)	MFB (AV/PÅ, SVARE/AVSLUTTE ANROP, SPILL/PAUSE)
USB SLOT	USB-SPOR
3.5MM AUX	3.5MM AUX
MIC	MIKROFON
LED LIGHT	LED LYS
CHARGING INDICATOR	LADEINDIKATOR

Lad batteriet:

Hodetelefonen inneholder en mikro USB-kabel som kan kobles til datamaskinen eller en annen enhet lagd for USB-lading. Plugg micro USB-enden av den medfølgende USB-kabelen inn i USB-mikroportladerkontakten under den venstre ørehetten på hodetelefonen. Plugg den andre enden inn en USB-port på datamaskinen, eller andre enheter lagd for USB-lading. Kontrollampen lyser rødt mens du lader. Kontrollampen vil slå seg av når enheten er fulladet. Ladetid er ca. 3 timer for et tomt batteri.

Aktiv støydemping på:

Hold nede ANC-knappen i 1 sekund. Grønt LED-lys vil slå seg på. ANC-funksjonen er tilgjengelig både i kablet og trådløs tilstand.

Aktiv støydemping av:

Hold nede ANC-knappen i 1 sekund. Grønt LED-lys vil slå seg av. ANC-funksjonen må slås av ved manuell betjening.

Slå på blåtann:

For å slå på, trykk og hold MFB i ca. 3 sekunder. Hodetelefonen går inn i Bluetooth-søkemodus. Blått lys på.

Slå av blåtann:

For å slå av, trykk og hold MFB i ca. 3 sekunder.

Paring:

1. Sørg for at telefonen eller blåtann-enheten er slått på.
2. Slik kobler du hodetelefonen hvis det ikke har vært sammenkoblet med en enhet, slå på hodetelefonen. Hodetelefonen går i paringsmodus, og det blå kontrollampen begynner å blinke raskt. Slik kobler du hodetelefonen hvis den har vært sammenkoblet med en annen enhet, sørg for at den tidligere tilkoblede enheten er slått av.
3. Aktiver blåtann-funksjonen på telefonen eller blåtann-enhetene, og sett den til å søke etter blåtann-enheter.
4. Velg "Denver BTN-207" fra listen over oppdagede enheter på telefonen eller blåtann-enheter.
5. Når koblet til blir det blå lyset konstant.

Hodetelefonen som tidligere har vært sammenkoblet med en annen enhet vil automatisk koble seg til enheten hvis enheten er slått på og innenfor tilkoblingsområde, hvis ikke vil hodetelefonen gå i dvalemodus med et konstant blått lys.

Justerer volumet.

For å øke eller dempe volumet, trykk raskt på volum +/- tasten under et anrop eller mens du hører på musikk. Når volumet har nådd maskimalt nivå, vil man høre et lydvarsel.

Applikasjon

BTN-207 kan ringe og motta samtaler håndfritt med en kompatibel mobiltelefon og lytte til musikk fra en kompatibel blåtann-enhet, men de bør være innen 10 meter fra hverandre. Hodetelefonen er i samsvar med blåtann-spesifikasjon 4.1, og støtter disse profilene: Hodetelefonprofil (HSP) V1.6, håndfri profil (HFP) V1.5, avansert lydfordelingsprofil (A2DP) V1.0 og lydvideo fjernkontrollprofil (AVRCP) V1.4 inngangsverdi 5V DC, 0.5A

Samtaler:

For å ringe bruker du mobiltelefonen som du normalt ville ha gjort når hodetelefonen er koblet til det. Trykk raskt på MFP to ganger for å ringe det siste nummeret i anropslisten. Ved innkommende telefonsamtale trykker du raskt på MFP for å svare, eller trykker lenge, ca. 1,5 sekunder, for å avvise samtalen. Samtalen avsluttes hvis du trykker raskt på MFB-knappen under en samtale.

Høre på musikk:

For å høre på musikk kobler du hodetelefonen til telefonen eller kompatibel blåtann-enhet som støtter A2DP blåtann-profil. Den tilgjengelige musikkfunksjonen er avhengig av blåtann-enhetene. Hvis du mottar en samtale eller ringer mens du hører på musikk vil musikken stoppes til samtalen avsluttes.

For å spille av en sang velger du musikkspilleren og trykker på spill av/pause-tasten på hodetelefonen.

For å stoppe eller fortsette å spille en sang trykker du på spill av/pause-tasten. For å velge neste sang under avspilling, trykk og hold nede volum opp-tasten. For å velge forrige sang under avspilling, trykk og hold nede volum ned-tasten.

For å øke volumet, trykk raskt på volum opp-tasten, man vil høre et lydvarsel så snart man har nådd maks volum.

For å dempe volumet, trykk raskt på volum ned-tasten. (Inntil demp)

Koble fra hodetelefonen:

For å koble hodetelefonen fra enheten slår du av hodetelefonen, eller kobler den fra i blåtann-menyen i enheten din.

Koble hodetelefonen til igjen:

For å koble hodetelefonen til telefonen eller blåtann-enhetene som du sist brukte den med slår du på hodetelefonen, eller foretar tilkobling i blåtann-menyen i enheten din.

Passiv modus:

Du kan bruke BTN-207 som en kablet hodetelefon for å spare batteriene. Bare koble den ene enden av 3,5-3,5 lydkabelen til bunnen av venstre ørekopp til MP3-spilleren. Å sette inn en lydkabel deaktiverer den trådløse funksjonaliteten.

Advarsel om lavt batteri:

Ved påslått tilstand, når batterispenningen er lavere enn 3.0V, vil det være et varselspip hvert 60 sekund.

Slå av ved lav batterikapasitet:

Ved påslått tilstand, når batterispenningen er lavere enn 2.9V, vil hodetelefonen automatisk slå seg av.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTN-207 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse.

Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: BTN-207.

Deretter går du til produktsiden, du finner det røde direktivet under downloads/other downloads.

Operativt frekvensområde 2402-2480MHz

Maks. Utangseffekt. 14dBm

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften DK-

8382 Hinnerup

facebook.com/denverelectronics

