



**SWC-363**

denver.eu

06/22



**FR**

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Kom godt i gang

OBS: Inden du tager fitness-trackeren i brug første gang, skal du sørge for at lade den helt op. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed samt råd vedrørende brug og vedligeholdelse. Gem denne brugervejledning som fremtidig reference.

## Sikkerhedsanvisninger

Produktet indeholder elektriske komponenter, der kan medføre personskade, hvis de ikke håndteres korrekt.

- Undlad at åbne huset eller skille produktet ad.
- Udsæt ikke produktet for ekstremt høje eller lave temperaturer.
- Benyt ikke produktet i en sauna eller et dampbad.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys i længere tid ad gangen.
- Kast ikke produktet på ilden, det indbyggede batteri kan eksplodere.
- Produktet indeholder et genopladeligt batteri, som bruger ikke selv kan udskifte.
- Tjek ikke opkaldsnotifikationer eller andre data på produktets skærm, mens du kører eller i andre situationer, hvor det kan være farligt at lade sig distrahere.
- Den tilbagelagte distance kan være unøjagtig. Den er udelukkende vejledende og bør ikke anvendes som navigationsreference.
- Produktet bør anbringes en fingerbredde fra håndledsknogen, som du normalt ville bære et armbånd.

· Dette produkt er klassificeret som IP67 vandtæt.

OBS: Enheden kan medføre hudirritation. Forlænget kontakt kan medføre hudirritation eller allergi hos visse brugere. Hvis du oplever tegn på rødme, hævelse, kløe eller anden hudirritation, skal du holde op med at benytte produktet. Fortsat brug, selv efter at symptomerne er forsvundet, kan medføre fornyet eller øget irritation. Hvis symptomerne fortsætter, skal du gå til lægen. Undlad at åbne huset eller skille produktet ad.

## Notits vedr. iltmætning

· **ADVARSEL!** Kun en lægefaglig person er kvalificeret til at fortolke dine iltmætningsmålinger. Brugen af dette smartarmbånd bør ikke erstatte regelmæssige helbredstjek.

· Iltmætning kan variere i høj grad inden for et kort tidsrum. Niveauet afhænger af mange faktorer.

· Forskellige medicinske præparater, alkohol og rygning kan have stor indvirkning på iltmætningen. Undlad at ryge, drikke koffeinholdige drikkevarer eller motionere de sidste 30 minutter inden måling af iltmætning.

## Beregnet brug


Dette smartarmbånd er beregnet til overvågning af fitness-relaterede målinger som puls, blodtryk, tilbagelagt distance i gang eller løb, forbrændte kalorier og søvnkvalitet. De målte data må ikke anvendes som reference i medicinsk, ambulatorisk eller diætetisk forbindelse.

# Produktbeskrivelse



## Sådan tænder du

Hold knappen på siden inde i 3 sekunder, eller tilslut det magnetiske ladekabel for at oplade smarturet.

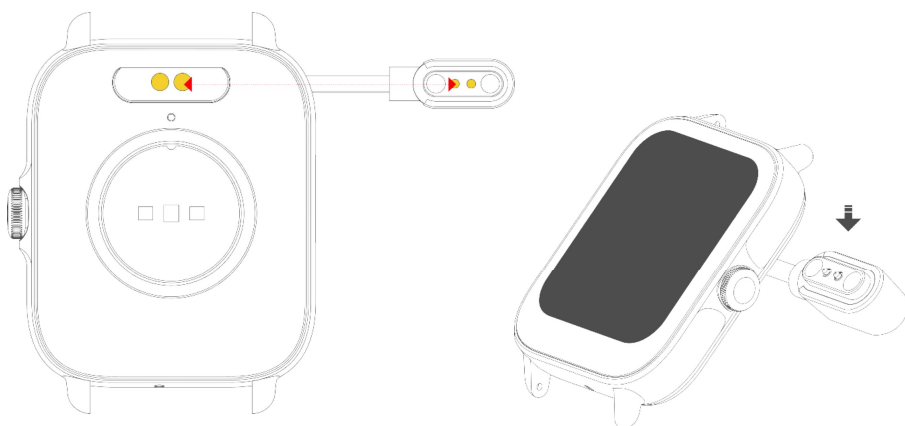

# Download og opret forbindelse til appen til smartur

## 1. Download og installér appen.

- Scan QR-koden med din telefon for at downloade appen.
- iOS-system: Søg efter, og download appen “Da Fit” fra App Store.
- Android-system: Søg efter, og download appen “Da Fit” fra Google Play.




Da Fit

**Bemærk:** Din mobiltelefon skal understøtte Android 5.1 eller nyere eller IOS 8.0 eller nyere samt Bluetooth 4.0 eller nyere.

## 2. Sådan forbindes smarturet med appen.

1. Klik på "Tilføj enhed" for at finde smarturet.


You have not link a device.

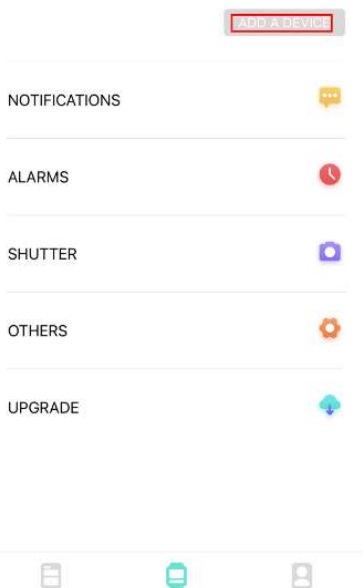

2. Klik på din enhed i listen over fundne enheder.



3. iOS-systemet viser en Bluetooth-parringsanmodning, og du skal klikke på "Par" for at bekræfte. Android-systemet forbinder dit ur direkte.

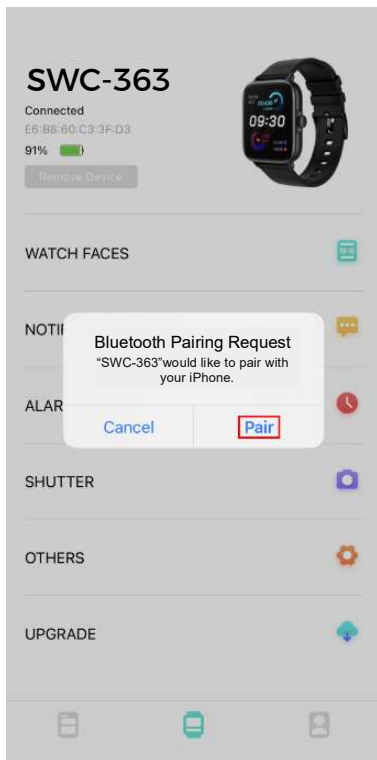

4. Forbindelsen er oprettet.

## SWC-363

Connected  
E6:BB:60:C3:3F:D3  
91%

[Remove Device](#)



WATCH FACES

NOTIFICATIONS

ALARMS

SHUTTER

FAVORITE CONTACTS

OTHERS

# Tilslutning for Bluetooth-opkald

Android-telefon:

1. Når appen har oprettet forbindelse til urets Bluetooth, viser din telefon automatisk en "parringsanmodning". Klik på "Tillad".
2. Nogle mobiltelefoner kræver ikke bekræftelse af parringen. Når forbindelsen mellem uret og appen er oprettet, er Bluetooth-forbindelsen til opkaldsfunktionen ligeledes oprettet. Herefter kan du besvare og foretage opkald via uret.

iOS-telefon: Gå ind i Indstillinger > Bluetooth, søg efter enheden SWC-363, og opret forbindelse. Når enhederne er forbundet, kan du foretage og besvare opkald via uret.

# Ophævelse af tilslutning for Bluetooth-opkald









Android-telefon: Enheden kan kobles fra din mobiltelefon blot ved at klikke på "Fjern enhed".

iOS-telefon: Gå ind i Indstillinger > Bluetooth, vælg SWC-363, og klik på "Glem denne enhed", hvorefter forbindelsen mellem dit ur og din mobiltelefon ophæves.



# Smarturets funktioner


Stryg over den berørringsfølsomme skærm for at skifte menu og få adgang til urets forskellige funktioner. Menuerne vises herunder:

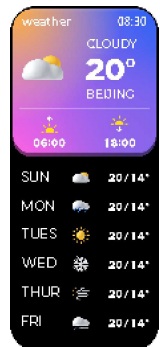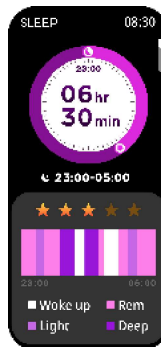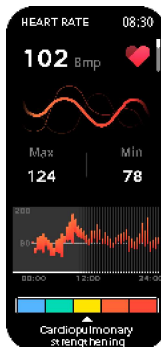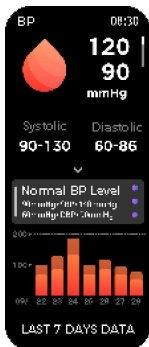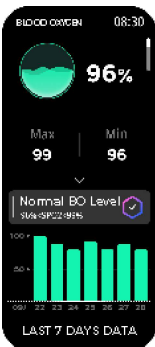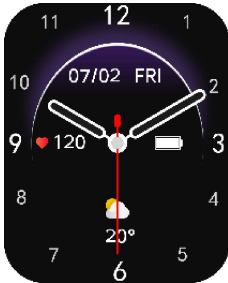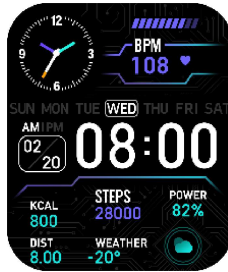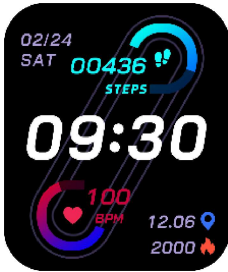


# Sådan fjernes enheden

På en Android-telefon kan forbindelsen til enheden ophæves blot ved at klikke på “Fjern enhed”.


På en iOS-telefon skal du, når forbindelsen til appen er ophævet, gå ind i Indstillinger > Bluetooth og klikke på “Glem denne enhed”.

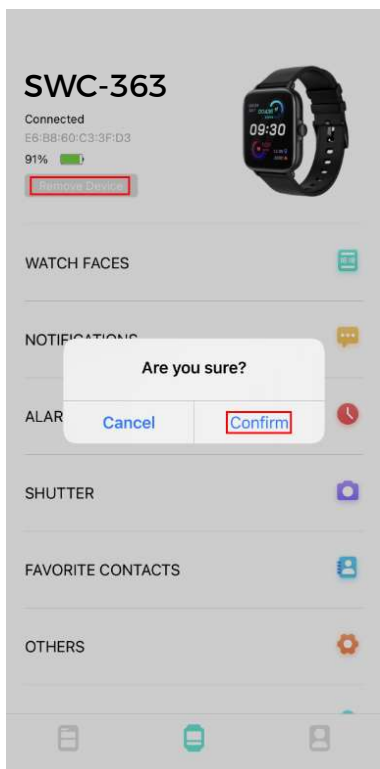


①

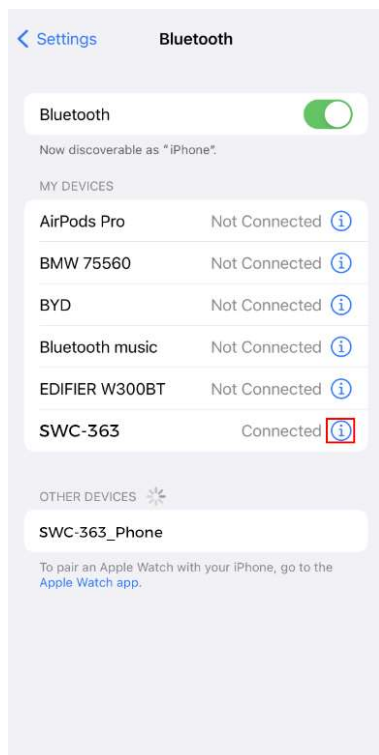

②

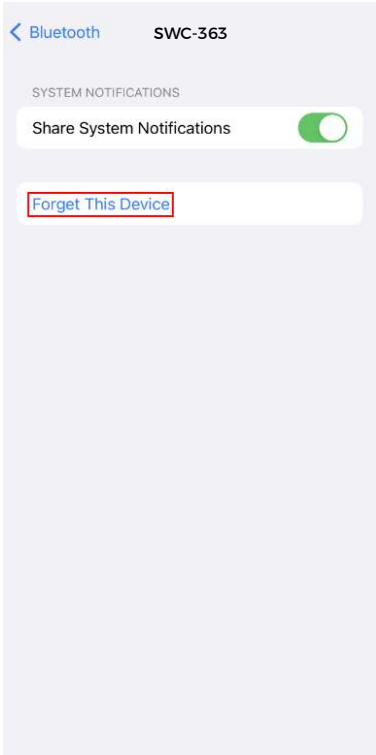

③

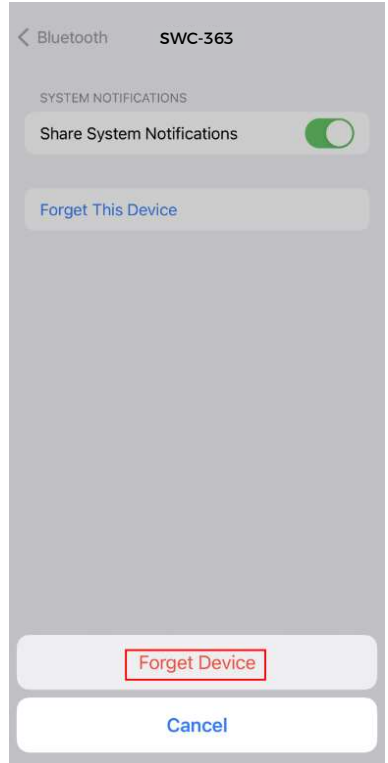

④

# Ofte stillede spørgsmål (OSS)

## 1. Hvorfor kobler smarturet automatisk fra Bluetooth, når Android-telefonens skærm er låst?

- 1 > Appen er låst i baggrunden. Når Da Fit-processen ophæves, vil smarturet ophæve forbindelsen til telefonen.
- 2 > Tillad appen at starte automatisk.
- 3 > Tillad ubegrænset drift i baggrunden. En Android-mobiltelefon forhindrer som standard, at apps kører i baggrunden. Du skal manuelt give appen tilladelse til at køre i baggrunden.

## 2. Hvorfor kan smarturet ikke modtage beskeder?

- 1 > Kontrollér, at du har slået kontakten til modtagelse af beskeder til på din mobiltelefon.
- 2 > Kontrollér, at beskeder kan vises normalt på mobiltelefonens notifikationsbjælke. Overførsel af en besked til smarturet ophører, hvis du har læst beskeden på mobiltelefonens notifikationsbjælke. Smarturet modtager ikke beskeder, hvis der ikke findes beskeder på mobiltelefonens notifikationsbjælke. (Du skal finde indstillingerne for beskeder i mobiltelefonens indstillinger og slå notifikationer til for WeChat, QQ, opkald, SMS osv.

3 > Gå ind i indstillingerne på din mobiltelefon. Skriv "Brug af beskeder" i søgeboksen, luk indstillingerne, og åbn appen Da Fit igen.

### 3. Kan jeg bære mit smartur i badet, en sauna eller et boblebad?

Nej. Badevand har en relativt høj temperatur og genererer en masse damp, hvis partikler i gastilstand er meget små og derfor let kan trænge ind i smarturet gennem dets åbninger. Når temperaturen falder, vil dampen kondensere til dråbeform, hvilket kan forårsage kortslutning og dermed beskadige dit smartur.



**Advarsel:**

Kontakt din læge, inden du starter på et nyt motionsprogram. Smarturet bør ikke benyttes til medicinske formål, selvom det kan overvåge pulsen dynamisk i realtid.

Bemærk - Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT  
DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen SWC-363 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [denver.eu](http://denver.eu), og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: SWC-363. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.  
Driftsfrekvensområde:2402MHZ-2480MHZ  
Maksimal udgangseffekt:4.2W

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)