



SWC-363

denver.eu

06/22



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Per iniziare

Attenzione: quando si utilizza il fitness tracker per la prima volta, assicurarsi di caricarlo completamente prima dell'uso. Leggere attentamente la presente guida utente prima di utilizzare il prodotto. Contiene informazioni importanti sulla propria sicurezza, nonché sull'uso e la manutenzione del dispositivo. Conservare questa guida utente per riferimenti futuri.

Precauzioni di sicurezza

Il prodotto contiene componenti elettrici che potrebbero causare lesioni in caso di utilizzo improprio.

- Evitare di aprire l'involucro o di smontare il prodotto.
- Evitare di esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse.
- Evitare di utilizzare il prodotto in saune o in bagni turchi.
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta per un periodo di tempo prolungato.
- Non smaltire il prodotto nelle fiamme, in quanto la batteria integrata potrebbe esplodere.
- Il prodotto presenta una batteria integrata che non è sostituibile dall'utente.
- Evitare di controllare le notifiche di chiamate o altri dati sullo schermo del prodotto durante la guida o in altre situazioni in cui le distrazioni potrebbero rivelarsi pericolose.
- La distanza percorsa potrebbe essere imprecisa. Ha solo scopo di riferimento e non dovrebbe essere utilizzato come eventuale ausilio per la navigazione.

- Il prodotto in genere deve poggiare a un dito di distanza sotto l'osso del polso, come si indosserebbe normalmente un braccialetto.
- Il prodotto è dotato del grado di resistenza all'acqua IP67 per l'uso quotidiano.

Attenzione: il dispositivo può provocare irritazioni cutanee. Il contatto prolungato potrebbe contribuire all'irritazione della pelle o a delle allergie in alcuni soggetti. Se si avvertono segni di arrossamento della pelle, gonfiore, prurito o altre irritazioni cutanee, interrompere l'uso del prodotto. L'utilizzo continuato, anche dopo la scomparsa dei sintomi, può provocare un'altra irritazione o un suo aumento. Se i sintomi persistono, consultare il proprio medico. Evitare di aprire l'involucro o di smontare il prodotto.

Notifica sul livello di ossigeno nel sangue

- AVVERTENZA!** Le misurazioni del livello di ossigeno nel sangue possono essere interpretate esclusivamente da un medico qualificato. L'utilizzo di questo braccialetto smart non deve sostituire le visite mediche normali.
- L'ossigeno nel sangue può essere soggetto ad ampie fluttuazioni in un breve periodo di tempo. Il suo livello dipende da molti fattori.
- Medicinali diversi, l'alcool e il fumo possono influenzare notevolmente il livello di ossigeno nel sangue. Evitate di fumare, di bere bevande contenenti caffeina o di fare esercizio fisico nei 30 minuti che precedono la misurazione dell'ossigeno nel sangue.

Uso previsto


Questo braccialetto smart è destinato a monitorare i parametri relativi al fitness come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la distanza percorsa a piedi o correndo, il consumo di calorie e la qualità del sonno. I dati misurati non devono essere utilizzati per alcun riferimento medico, ambulatoriale o dietetico.

Panoramica del prodotto



Accensione

Premere e tenere premuto il pulsante laterale per 3 secondi oppure inserire il cavo di ricarica magnetico per caricare lo smartwatch.

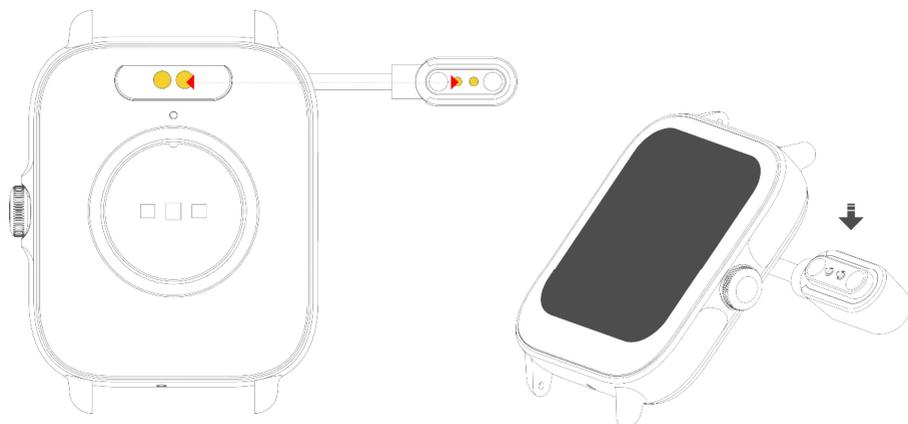

Download e connessione con l'app dello smartwatch

1. Download e installazione dell'app.

- Eseguire la scansione del codice QR con il proprio telefono per scaricare l'app.
- Sistema iOS: eseguire la ricerca e scaricare “Da Fit” dall’App Store.
- Sistema Android: eseguire la ricerca e scaricare “Da Fit” da Google Play.



Da Fit

Nota: il proprio telefono mobile deve supportare Android 5.1 o IOS 8.0 e versioni successive, oltre alla versione Bluetooth 4.0 o versioni successive.

2. Connessione dello smartwatch con l'app.

1. Fare clic su "Aggiungi dispositivo" per trovare lo smartwatch.

You have not link a device.

ADD A DEVICE

NOTIFICATIONS



ALARMS



SHUTTER



OTHERS



UPGRADE



2. Fare clic sul proprio dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati.




ADD A DEVICE



SWC-363

E6:B8'60:C3:3F:D3

3. Il sistema iOS mostrerà una richiesta di associazione Bluetooth e a questo punto sarà necessario fare clic su "Associa" per confermare. Il sistema Android si conatterà il proprio smartwatch direttamente.

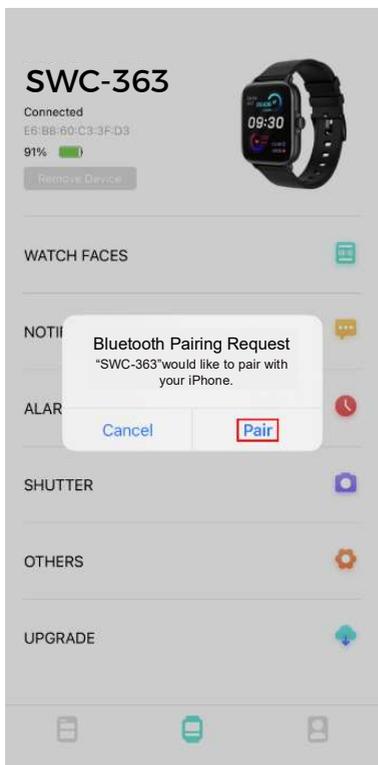

4. Connessione andata a buon fine.

SWC-363

Connected
E6:BB:60:C3:3F:D3
91%

[Remove Device](#)



WATCH FACES

NOTIFICATIONS

ALARMS

SHUTTER

FAVORITE CONTACTS

OTHERS

Connessione per le chiamate Bluetooth

Telefono Android:

1. Una volta avvenuta la connessione dell'app con il Bluetooth dello smartwatch, sul telefono comparirà automaticamente una richiesta po-up di "associazione", fare clic su "Consenti".
2. Alcuni modelli di telefono non richiedono la conferma di associazione. Dopo la connessione dello smartwatch con l'app, la connessione Bluetooth per la funzione delle chiamate viene stabilita. A questo punto sarà possibile rispondere ed effettuare chiamate sullo smartwatch.

Telefono iOS: andare su Impostazioni > Bluetooth, cercare il dispositivo SWC-363 ed eseguire l'associazione. Dopo aver connesso correttamente i dispositivi, sarà possibile effettuare chiamate e rispondere ad esse dal proprio smartwatch.




Rimozione della connessione per le chiamate Bluetooth

Telefono Android: Il dispositivo può essere disconnesso dal proprio telefono semplicemente facendo clic su "Rimuovi dispositivo".

Telefono iOS: andare su Impostazioni > Bluetooth, selezionare SWC-363, quindi fare clic su "Dimentica questo dispositivo", a questo punto lo smartwatch e il telefono sono disconnessi.

Funzioni dello smartwatch


Scorrere con il dito sul touchscreen per navigare nell'interfaccia del menu e accedere alle varie funzioni dello smartwatch. Le interfacce sono mostrate di seguito:

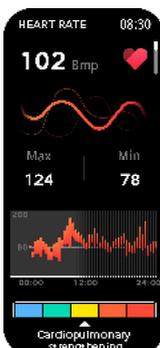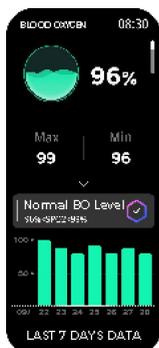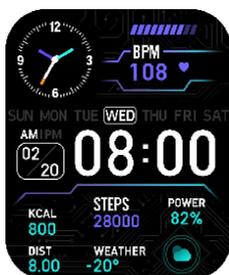


Rimozione del dispositivo

Per i telefoni Android, il dispositivo può essere disconnesso dal proprio telefono semplicemente facendo clic su “Rimuovi dispositivo”.


Per i telefoni iOS, dopo la rimozione della connessione dall'app, andare su Impostazioni > Bluetooth, quindi fare clic su “Dimentica questo dispositivo”.

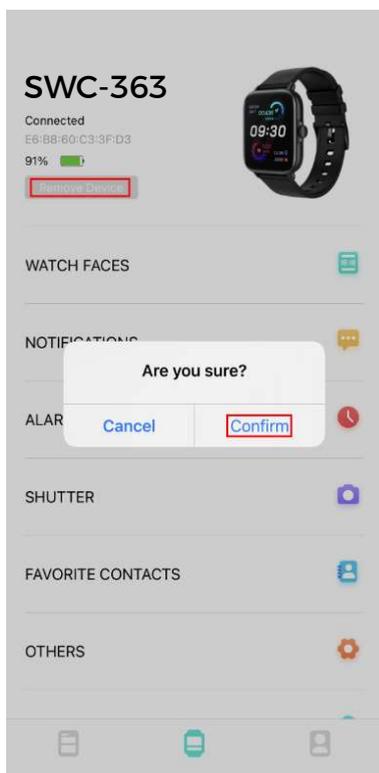


①

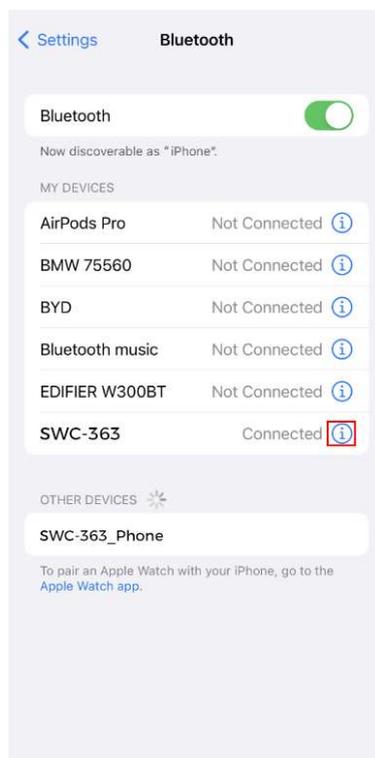

②

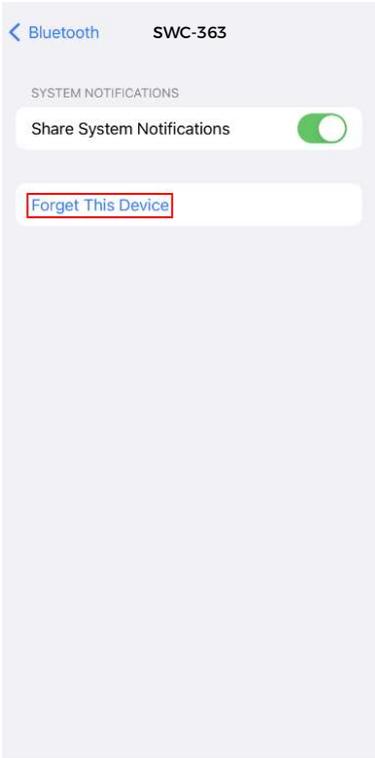

③

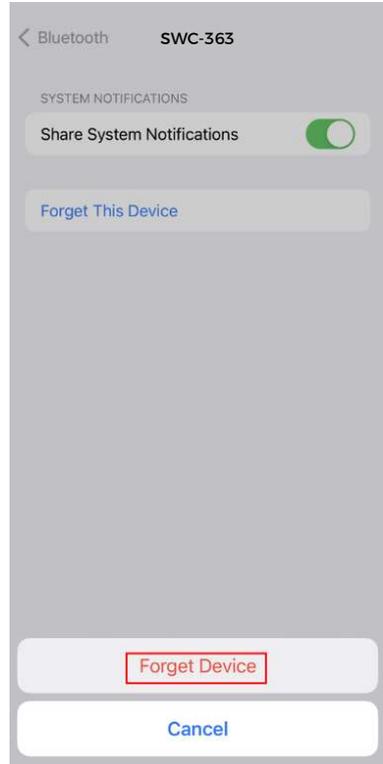

④

Domande frequenti (FAQ)

1. Perché lo smartwatch disconnette automaticamente il Bluetooth quando lo schermo del telefono Android è bloccato?

- 1 > Bloccare l'app in background. Quando il programma Da Fit viene chiuso, lo smartwatch viene disconnesso dal telefono.
- 2 > Consentire l'avvio automatico dell'app.
- 3 > Consentire il funzionamento in background senza limiti. Il telefono Android limita intelligentemente il funzionamento in background delle app per impostazione predefinita. Gli utenti non devono consentire il funzionamento in background dell'app manualmente.

2. Perché lo smartwatch non può ricevere messaggi push?

- 1 > Assicurarsi di aver attivato l'interruttore dei messaggi push nelle notifiche del telefono.
- 2 > Assicurarsi che i messaggi possano essere visualizzati normalmente nella barra delle notifiche del telefono. I messaggi push sullo smartwatch non sono più visibili una volta letto il messaggio dalla barra delle notifiche del telefono. Lo smartwatch non riceverà più messaggi push nel caso in cui non siano presenti messaggi nella barra delle notifiche del telefono. (È necessario trovare le impostazioni delle notifiche

nelle impostazioni del telefono e attivare l'interruttore delle notifiche per WeChat, QQ, chiamate, SMS e altro.

- 3 > Andare sulle impostazioni del proprio telefono. Scrivere "Utilizzo delle notifiche" nella casella di ricerca, chiudere le impostazioni e riaprire Da Fit.

3. È possibile indossare lo smartwatch nel bagno, nelle saune o nelle vasche da bagno calde?

No. L'acqua delle vasche da bagno ha una temperatura relativamente elevata e genera molto vapore allo stato gassoso con un piccolo raggio molecolare che può facilmente infiltrarsi nello smartwatch tramite la fessura dell'involucro. Quando la temperatura scende, il vapore si condensa in goccioline che possono facilmente causare un corto circuito e quindi danneggiare lo smartwatch.



Avvertenza:

Consultare il proprio medico prima di iniziare un nuovo programma di esercizi fisici. Lo smartwatch non deve essere utilizzato per scopi medici, anche se è in grado di monitorare dinamicamente la frequenza cardiaca in tempo reale.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SWC-363 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: SWC-363. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:2402MHZ-2480MHZ

Potenza massima in uscita:4.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu