

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Fjern øretelefonene i tilfelle lekkasje eller omfattende varme fra produktet, for å unngå brannskader eller utslett.
8. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
9. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
10. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
11. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.

Lade den

- På høyre øreklokke kobles Type-C-kabelen forsiktig inn i Type-C-ladeporten. Koble den andre enden av kabelen til enten USB-porten på en datamaskin eller til en USB-kompatibel bil- eller vegglander.
- Fast rødt LED-lys vil vises for å indikere når hodetelefonen lader.
- Når den er ferdig ladet, vil LED-lyset bli blått.
- Ladetid er på ca. 2 timer.

Skru På/Av

- Trykk og hold inne strømknappen på høyre side av hodetelefonene i ca. 3 sekunder, til LED-indikatorlyset tennes.
- Trykk og hold inne strømknappen igjen i 4 sekunder til LED-lyset slås av.

Sammenkoble og koble til ny enhet


- Skru på den trådløse Blåtann-hodetelefonen (referer til "slå på"-avsnittet).
- Ved sammenkobling av hodetelefonen med en ny enhet, blinker det røde og blå LED-lyset for å indikere at det er klart for sammenkobling med enheten.
- Fra din Bluetooth-aktiverte smarttelefon, nettbrett eller mediespiller, går du til Bluetooth-innstillingsmenyen, slår på Bluetooth-funksjonen og søker etter nye enheter. Etter noen sekunder ser du "DENVER BTN-210".
- Trykk på denne modellen for å velge den. Fast blått LED-lys indikerer at din enhet er vellykket sammenkoblet.
- Om Blåtann er påslått på tidligere sammenkoblede enheter og disse er innenfor rekkevidde, vil hodetelefonen automatisk koble seg på den siste Blåtann-enheten den var koblet til.

MERK: Hvis hodetelefonene ikke brukes innen 5 minutter, slås de automatisk av for å spare batteri.

Spill av

- Koble til din enhet til hodetelefonen gjennom Blåtann (referer til "Sammenkoble og koble til"-avsnittet).
- Åpne appen med din favorittmusikk og trykk "Spill av".
- Kontroller musikk, spor og volum fra enheten din, eller kontroller musikk og volum. Trykk strøm-knappen en gang for å avspille/pause musikk og svare samtaler, trykk to ganger for å ringe forrige nummer oppringt på din telefon; og trykk og hold inne for å avvise innkomne samtaler.
- All lyd, inkludert musikk, spill, videoer og beskjeder vil komme gjennom hodetelefonen.

Berøringsfunksjon

- Trykk på + området (se produktdiagram) for neste spor.
- Trykk på - området (se produktdiagram) for forrige spor.
- Trykk og hold inne + området (se produktdiagrammet) for å skru opp volumet.
- Trykk og hold inne - området (se produktdiagrammet) for å skru ned volumet.
- Trykk på  ANC-knappen én gang, da lyser den hvite LED-lampen som betyr at ANC-funksjonen slås på.

Feilsøking

- Ingen strøm.
- Lad opp din trådløse Bluetooth-hodetelefonen med Type-C-kabelen.

- Musikk spilles ikke over Blåtann.
- Sørg for at Bluetooth-enheten din har A2DP-profil. Undersøk at begge enhetene er sammenkoblet og koblet gjennom Blåtann. Start hodetelefonen på nytt for å koble seg på din Blåtann-enhet.
- Blåtann-enhet vil ikke koble seg på nytt med din hodetelefon
 - Gå til Bluetooth-innstillingsmenyen på Bluetooth-enheten, trykk på "DENVER BTN-210" og velg "glem".
 - Følg stegene for å sammenkoble enhetene dine på nytt. Eller trykk og hold strømknappen på hodetelefonen (med strømmen på) for å koble fra hodetelefonene fra andre sammenkoblede enheter. Følgende steg for å koble seg på din enhet.
- Av sikkerhetsgrunner skal man ikke lade hodetelefonen mens man bruker den.

Produktdiagram


Trykk og hold (3 sek): Slå på

Trykk og hold (4 sek): Slå av

Spill av / pause, besvar / avslutt anrop

Trykk to ganger (dobbeltrykk): Ring opp siste ringte telefonnummer

Trykk og hold (1–2 sek): Avis innkommende anrop

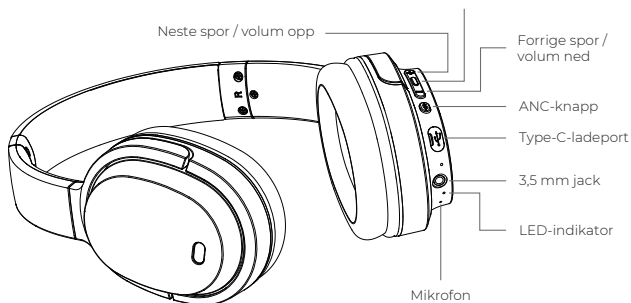

Advarsel!

- Inneholder et Litium-batteri!
- Produktet må ikke åpnes!
- Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
- Produktet må bare lades med den inkluderte kabel!

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til loverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer DENVER A/S at radioutstyrstypen BTN-210 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: www.denver.eu, og klikk på søke-IKONET på toppen av nettsiden. Tast inn modellnummeret: BTN-210. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger

Operativt frekvensområde: 2 402–2 480 MHz

Maks. utgangseffekt: 0,5 mW

Advarsel – inneholder litiumbatteri

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu