



Smart Bracelet

User Manual

SW-154



facebook.com/Denver.eu



FR
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet gebruiken bij een waterdiepte van 1 meter of meer!
7. Verwijder de slimme band bij lekkage of overmatige hitte van het apparaat om brandwonden of uitslag te voorkomen.
8. Het gebruik van andere accessoires dan de bij het apparaat meegeleverde accessoires kan de werking van het apparaat verstoren.

BELANGRIJK! BPM-Hartslag-Bloed Metingen met de zuurstofapplicatie zijn niet bestemd voor medisch gebruik, waaronder zelfdiagnose of consultatie met een arts, en zijn uitsluitend ontworpen voor algemene fitheid- en gezondheidsdoeleinden.

Dit is geen medisch diagnoseapparaat.

1. Compatibel systeem van telefoons en BLE-versie:

Android 4.2 en hoger

iOS 8.0 en hoger

BT4.0

2. Voorbereiding

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.

BELANGRIJK:

Als de smartwatch niet de eerste keer automatisch inschakelt, laad het dan 4-5 uur op voor het eerste gebruik. Let op: het duurt minimaal 2-2,5 uur om de smartwatch op te laden en voordat er informatie op het scherm wordt weergegeven.

OPLAADINSTRUCTIES			
			
De USB-laadpoort zit achter de bovenband	Trek de band zijwaarts	Band en behuizing apart	Steek het in de USB-poort om op te laden, let hierbij op de richting van de USB-stekker

3. De "Fit pro"-app downloaden

Scan de QR-code



Download de "Fit pro"-app in de APP STORE / GOOGLE PLAY STORE

4. Uw smartwatch koppelen aan een mobiele telefoon

4.1 Nadat de FitPro-app is geïnstalleerd, opent u de app op uw telefoon of ander mobiel apparaat en geeft u toestemming voor toegang tot foto's, media en bestanden.


4.2 Open de app en selecteer "Instellingen" via de pictogrammen onder op het scherm. U zult naar het scherm worden gebracht waar u uw horloge kunt koppelen met/loskoppelen van uw apparaat.

4.3 Druk op "Koppel apparatuur om van meer functies te genieten." U zult worden gevraagd om de app toestemming te geven voor toegang tot locatiegegevens. Selecteer "Toestaan" en de app zal naar beschikbare smartwatches zoeken om mee te koppelen.


4.4 Druk op "SW-154" in de lijst met apparaten. Nadat het koppelen/binden eenmaal is voltooid, zal uw horloge nauwkeurig de datum en tijd weergeven en kunt u de horloge-instellingen naar wens aanpassen in de FitPro-app.

5. De armband gebruiken

Wanneer de armband succesvol is verbonden met de telefoon, zal deze automatisch met de tijd en datum van de telefoon synchroniseren. De app zal de sportgegevens van de armband synchroniseren, zoals de hartslaggegevens, bloeddrukgegevens, enz. Druk kort op de aanraaktoets van het horloge om de functies te schakelen, Druk lang op de aanraaktoets om de functies te openen. Om het horloge uit te schakelen, open het menu "UIT" in en houd de aanraaktoets 3 seconden ingedrukt. Om het horloge in te schakelen, druk 3 seconden op de aanraaktoets.

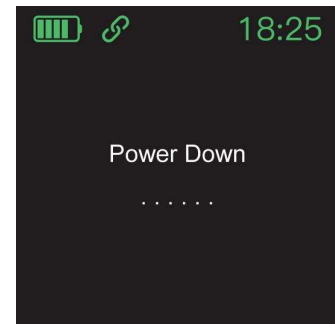

6. Beschrijving van functies

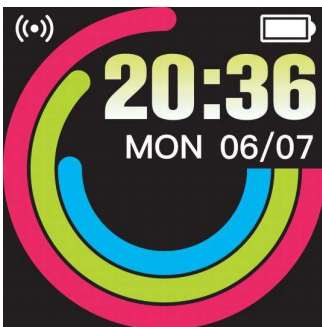


- Homeweergave: toont de tijd, de datum, het batterijniveau, enz.;



- Stappenteller: 24 uur lange opname op de armband; de armbandgegevens worden om 0:00u gewist; bekijk de geschiedenis in de app.



- Training: telt uw dagelijkse trainingstijd; de gegevens worden om 0:00u gewist; bekijk de geschiedenis in de app.

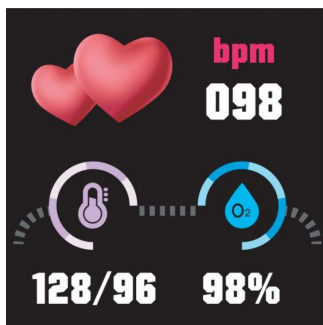

- Hartslagmonitor: meet automatisch uw hartslag wanneer de functie is ingeschakeld en de hartslaggegevens zullen worden opgeslagen in de app.
- SPO₂-test: meet automatisch de SPO₂-verhouding wanneer de functie is ingeschakeld en de SPO₂-gegevens zullen worden opgeslagen in de app.
- Bloeddruk: meet automatisch uw bloeddruk wanneer de functie is ingeschakeld en de bloeddrukgegevens zullen worden opgeslagen in de app.

- Smartwekker: zoek naar "Smartwekker" in de app en stel de tijd in. Tik op de tijd om de herhaalmodus in te stellen en tik op Voltooien om de instellingen op te slaan. De armband zal trillen zodra de ingestelde tijd is bereikt.


- Slaapmonitor: registreert automatisch uw slaapstatus en analyseert de uren van uw diepe en lichte slaap. De gegevens worden opgeslagen in de app.
- Sedentair-herinnering: open de functie in de app en stel de tijdsduur in. De armband zal trillen zodra de ingestelde tijd is bereikt.
- Herinnering voor drinken: open de functie in de app en stel de tijdsduur in. De armband zal trillen zodra de ingestelde tijd is bereikt
- Anti-verlies: open de functie in de app. De armband zal trillen wanneer de telefoon buiten bereik is
- Berichtenherinnering: open de functie in de app. De armband zal trillen wanneer de telefoon een bericht ontvangt (SMS, QQ, Facebook, Twitter, Whatsapp, Wechat).
- Oproepherinnering: Open de functie in de app en de polsband zal trillen tijdens een inkomende oproep
- Weer: De weerpagina kan de weersinformatie van de huidige of volgende dag laten zien. De weersinformatie wordt gesynchroniseerd na verbinding te hebben gemaakt met de app en zal niet worden bijgewerkt als de verbinding lang verbroken blijft.
- Muziek: Na het intelligente horloge te hebben verbinden, kunt u de muzikspeler op uw telefoon op afstand bedienen.
- Schud de armband om foto's te nemen: open de functie in de app. Open de camera door op "Schud de armband om foto's te nemen" in de functielijst. (Zorg ervoor dat de mobiele telefooninstelling is ingeschakeld: Geef de app toestemming om foto's te nemen en op te slaan)
- Armband zoeken: Tik op "Armband zoeken" in de functielijst van de app en de armband zal trillen.
- Fabrieksinstellingen herstellen: de gegevens van de armband kunnen worden gewist door één dag later te synchroniseren of door de tijd in de mobiele app op de vorige dag in te stellen;
 - * Het bedrijf behoudt het recht voor om de inhoud en specificaties zonder kennisgeving te veranderen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu

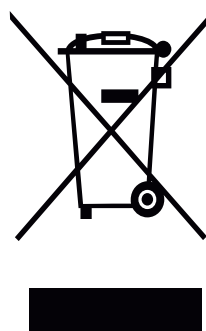

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaart Denver A/S dat de radioapparatuur van type SW-154 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: SW-154. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik Bluetooth: 2412-2484 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 0.555W

Denver A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1