

## Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

- Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
- Varning: Produkten innehåller ett batteri av litiumpolymer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
- Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
- Öppna aldrig produkten. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
- Ta bort smartklockan i händelse av läckage eller för hög värme från produkten för att undvika brännskador eller utslag.
- Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
- Att använda andra tillbehör än de som levereras med produkten kan orsaka onormal funktionalitet.

SWE1

- Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
- Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.

### **Komma igång**

Var försiktig: Se till att klockan laddas helt innan den används för första gången. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Den innehåller viktig information för din säkerhet samt råd om användning och underhåll. Spara den här bruksanvisningen för framtida referens.

**Var försiktig:** Enheten kan orsaka hudirritation. Långvarig kontakt kan bidra till hudirritation eller -allergier hos vissa användare. Sluta använda produkten om du ser några tecken på rodnad, svullnad, klåda eller annan irritation på huden. Fortsatt användning, även om symtomen har avtagit, kan resultera i ytterligare eller ökad irritation. Kontakta din läkare om symtomen kvarstår. Öppna inte höljet eller


montera isär produkten.

## Meddelande om blodsyresättning

Var försiktig! Endast en läkare är kvalificerad att tolka mätningar av blodsyresättning. Användningen av den här smarta klockan ska inte ersätta vanliga medicinska undersökningar.

Blodsyresättningen kan utsättas för stora fluktuationer under kort tid. Nivån beror på många olika faktorer. Olika mediciner, alkohol och rökning kan ha stor inverkan på blodsyresättningen. Du bör inte röka, dricka koffeinhaltiga drycker eller träna inom 30 minuter innan du mäter blodsyresättningen.

## Funktioner

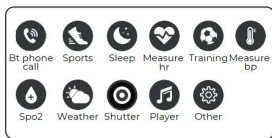


## Avsedd användning

Den här smarta klockan är avsedd för att övervaka konditionsrelaterade mätvärden såsom puls, blodtryck,

sträcka vid gång eller löpning, kaloriförbrukning och sömnkvalitet. Data som mäts bör inte användas för något medicinskt, ambulatoriskt eller dietiskt ändamål.


## Produktöversikt

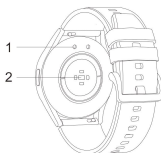

1. Laddningsgränssnitt 2. Pulsmätare

## Laddar din smartklocka

Anslut USB-kabelns laddningsklämma till laddningsgränssnitt på baksidan av smartklockan för att ladda den. Om den ansluts framgångsrikt visas laddningsikonen på skärmen.



SWE 4

## **Ström på**

Tryck på och håll sidoknappen nedtryckt i tre sekunder för att slå på enheten. Alternativt kan du ansluta den magnetiska laddningskabeln för att ladda den smarta klockan.

## **Ladda ned och anslut med appen som tillhör smartklockan**

1. Ladda ned och installera Da Fit-appen.

Skanna QR-koden med telefonen för att ladda ned appen.

iOS-system: sök efter och ladda ned "Da Fit" från App Store.

Android-system: sök efter och ladda ned "Da Fit" från Google Play.



Da Fit

Obs! Mobiltelefonen måste ha stöd för Android 4.4 iOS 8.0 eller senare och Bluetooth 4.0 eller senare.

2. Anslut den smarta klockan till appen.

Öppna appen och ställ in din profil.

Gå till [Enhet] och klicka sedan på [Lägg till enhet] för

att hitta den smarta klockan. Välj din enhet i listan. Modellnamnet SWC-372 visas i appen efter att parkopplingen slutförs.

## **Användning**

Svep uppifrån och ned för inställningar och nedifrån och upp för aviseringar. Svep åt höger för funktioner och åt vänster för snabbfunktioner. Använd sidoknappen för att återgå till urtavla. Välj urtavla genom att trycka på och hålla urtavlan nedtryckt och sedan välja en ny. Fler urtavlor kan läggas till via appen.

## **Telefonsamtal via Bluetooth**

För telefonsamtal via Bluetooth använder klockan Bluetooth för parkoppling och anslutning med mobiltelefonen. När mobilen är parkopplad kan du ringa och ta emot telefonsamtal via klockan. Vid inkommande samtal vibrerar Bluetooth-klockan och visar numret.

## **Bluetooth-anslutning för samtal**

Telefon med Android:

1. Efter att appen har anslutit med klockans Bluetooth-funktion visar telefonen automatiskt att en "förfrågan om parkoppling" – klicka på "Tillåt".
2. Telefoner med iOS eller vissa mobiltelefoner visar

inte "förfrågan om parkoppling": Gå till Inställningar > Bluetooth, sök efter enheten SWC-372 och parkoppla med den. Efter att enheterna har anslutits kan du ringa och svara på samtal från klockan.

### **Koppla bort Bluetooth-anslutningen för samtal**

Telefon med Android: Klicka på "Koppla bort enhet" för att koppla bort enheten från mobiltelefon.

Telefon med iOS: Gå till Inställningar > Bluetooth och välj SWC-372. Tryck sedan på ikonen Mer information och sedan "Glöm den här enheten". Klockan och mobiltelefonen är nu frånkopplade.

### **Koppla bort enheten**

För telefoner med Android kan enheten kopplas bort från mobiltelefonen genom att klicka på "Koppla bort enhet".

Efter borttagning av parkoppling med appen, på telefoner med iOS, kan du gå till Inställningar > Bluetooth och sedan klicka på "Glöm den här enheten"

### **Varning!**

- Litiumbatteri inuti!
- Försök inte att öppna produkten!
- Utsätt den inte för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!

- Ladda endast med originalladdaren som medföljer denna produkt!

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT  
DENVER A/S

 denver

denver.eu

CE



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken  
SWE 8



soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning SWC-372 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: SWC-372. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde:2402MHZ-2408MHZ  
Max. uteffekt:4.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

SWE 10

## Contact

### Nordics

#### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

### Benelux

#### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

### Spain/Portugal

#### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

#### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

#### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

### Germany

#### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

**support.de@denver.eu**

#### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

### Austria

#### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu