



# Smart Bracelet

## User Manual

### SW-154



[facebook.com/Denver.eu](https://facebook.com/Denver.eu)



**FR**  
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Produkten innehåller ett batteri av litiumpolymer.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Använd inte i vatten på ett djup under 1 meter!
7. Ta bort smartklockan i händelse av läckage eller för hög värme från produkten för att undvika brännskador eller utslag.
8. Att använda andra tillbehör än de som levereras med produkten kan orsaka onormal funktionalitet.

**VIKTIGT! BPM – hjärtfrekvens – blod Appar som mäter syre är inte avsedda för medicinskt bruk, inklusive självdiagnos eller konsultation med en läkare och är endast designade för allmän träning och välbefinnande. Detta är inte en medicinsk diagnostisk enhet.**

## 1. Kompatibelt system för telefon och BLE-version:

Android 4.2 eller senare

iOS 8.0 eller senare

BT4.0

## 2. Förberedelser att utföras av användaren

Se till att enheten är fulladdad innan du använder den första gången.

### VIKTIGT:

Om smartklockan inte kan slås på automatiskt första gången ska den laddas i 4–5 timmar före första användningen. Observera att det tar minst 2–2,5 timmars laddning för att smartklockan ska fungera och visa information på skärmen.



## 3. Ladda ned appen "Fit pro"

Skanna QR-koden



Ladda ned appen "Fit pro" i APP STORE / GOOGLE PLAY STORE

## 4. Parkoppla smartklockan till en mobiltelefon

4.1 Installera appen FitPro på en telefon eller mobil enhet. Öppna sedan appen och ge den åtkomst till foton, media och filer.


4.2 Öppna appen och välj "Inställningar" från ikonerna längst ned på skärmen. Detta öppnar skärmen där klockan kan parkopplas till enheten.

4.3 Tryck på "Parkoppla enheter för att uppleva fler funktioner." Du blir sedan ombedd att ge appen åtkomst till platsdata. Välj "Tillåt" och den söker efter tillgängliga smartklockor att parkopplas med.

4.4 Tryck på "SW-154" i listan över enheter. När parkopplingen är slutförd visar klockan exakt datum och tid och dess inställningar kan justeras med FitPro-appen.

## 5. Använda armbandet

När armbandet är anslutet till telefonen synkroniseras dess tid och datum med telefonen. Appen synkroniserar sedan armbandets sportdata, pulsmättningsdata och blodtrycksdata etc. Tryck på armbandets touchknapp för att växla funktioner, håll knappen intryckt en längre stund för att öppna funktionerna. Öppna menyn "AV" och håll touchknappen intryckt i tre sekunder, för att slå av klockan. Tryck på touchknappen i tre sekunder, för att slå på klockan.

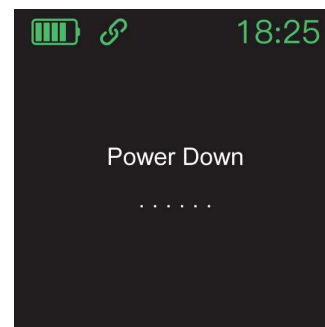

## 6. Funktionsanvisningar




- Startskärm: visar tid, datum och batterinivå osv.



- Stegräknare: armbandet registrerar under 24 timmar. Dess data rensas kl. 00.00 och du kan se historiken i appen.



- Träning: räknar din dagliga träningstid. Dess data rensas kl. 00.00 och du kan se historiken i appen.

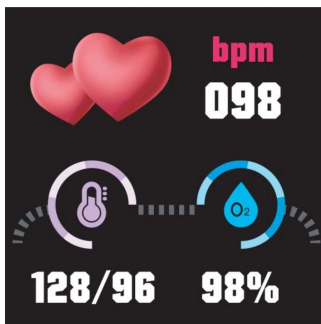

- Pulsmätare: mäter automatiskt hjärtfrekvensen när funktionen är på och data sparas i appen.

- Test av SPO<sub>2</sub>: mäter automatiskt SPO<sub>2</sub>-halten när funktionen är på och data sparas i appen.

- Blodtryck: mäter automatiskt blodtrycket när funktionen är på och data sparas i appen.

- Smart klocka: hitta "Smart klocka" i appen och ställ in tiden. Tryck på tiden för att ställa in upprepningläget och tryck sedan på Avsluta för att spara inställningarna. Armbandet vibrerar när den inställda tiden har uppnåtts.


- Sömnövervakare: registrerar automatiskt din sömnstatus och analyserar timmarna med din djupsömn och lätta sömn. Data sparas i appen.
- Påminnelse om stillasittande: öppna funktionen i appen och ställ in tidslängden. Armbandet vibrerar när den inställda tiden har uppnåtts.
- Påminnelse om att dricka: öppna funktionen i appen och ställ in tidslängden. Armbandet vibrerar när den inställda tiden har uppnåtts
- Antiförloringsåtgärd: öppna funktionen i appen. Armbandet vibrerar när den kommer för långt borta från telefonen
- Meddelandepåminnelse: öppna funktionen i appen. Armbandet vibrerar när telefonen tar emot ett nytt meddelande (SMS, QQ Facebook, Twitter, Whatsapp eller Wechat).
- Samtalspåminnelse: Aktivera funktionen i appen för att få armbandet att vibrera vid inkommande samtal
- Väder: Den kan visa nuvarande och morgondagens väderinformation på vädersidan. Väderinformation synkroniseras när den har anslutits till appen. Den kommer inte att uppdateras efter att ha varit bortkopplad under en längre tid.
- Musik: Efter att ha anslutit till smartklockan kan du fjärrstyra musikspelaren på din telefon.
- Skaka armbandet för att ta ett foto: öppna funktionen i appen. Öppna kameran genom att trycka på "Skaka armbandet för att ta foton" i funktionslistan. (Se till att mobiltelefonens inställning är aktiverad: Låt appen ta foton och spara dem)
- Hitta armbandet: Tryck på "Hitta armbandet" i funktionslistan i appen. Armbandet börjar då vibrerar.
- Återställa fabriksinställningar: armbandets data kan rensas genom att synkronisera en dag senare eller ställa in tiden till föregående dag i appen på mobiltelefonen;
  - \* Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i innehållet i specifikationerna utan föregående meddelande.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

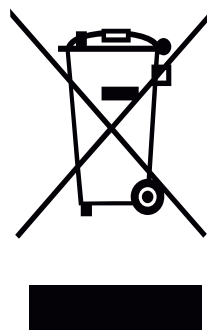

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Symbolen innebär att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla städer har återvinningsstationer där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt vid återvinningsstationen, eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning SW-154 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på söksymbolen överst på webbplatsen.

Ange modellnumret: SW-154. Öppna produktsidan så finns radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/andra nedladdningar.  
Driftfrekvensområde Bluetooth: 2412-2484 MHz  
Max. uteffekt: 0.555W

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[facebook.com/Denver.eu](https://facebook.com/Denver.eu)



# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 379 369 69**  
**E-Mail: denver@fairfixx.de**

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1