

denver



SWC-392

denver.eu

01/24



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTER



Points de collecte sur www.quefairedemesdeche
Privilégiez la réparation ou le don de votre appa

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Le riparazioni o la manutenzione devono

essere eseguite solo da personale qualificato.

6. Rimuovere lo smartwatch dal prodotto in caso di perdite o eccessivo calore per evitare ustioni o irritazioni cutanee.
7. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
8. L'utilizzo di accessori diversi da quelli consegnati con il prodotto può causare un funzionamento anomalo.
9. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
10. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.

Attenzione

Il dispositivo può provocare irritazioni cutanee. Il contatto prolungato potrebbe contribuire all'irritazione della pelle o a delle allergie in alcuni soggetti. Se si avvertono segni di arrossamento della pelle, gonfiore, prurito o altre irritazioni cutanee, interrompere l'uso del prodotto. L'utilizzo continuato, anche dopo la scomparsa dei sintomi, può provocare un'altra irritazione o un suo aumento. Se i sintomi persistono, consultare il proprio medico. Evitare di aprire l'involucro o di smontare il prodotto.

Notifica sul livello di ossigeno nel sangue

AVVERTENZA! Le misurazioni del livello di ossigeno nel sangue possono essere interpretate esclusivamente da un

medico qualificato. L'utilizzo di questo smartwatch non deve sostituire le visite mediche normali.


L'ossigeno nel sangue può essere soggetto ad ampie fluttuazioni in un breve periodo di tempo. Il suo livello dipende da molti fattori. Medicinali, alcool e fumo possono influenzare notevolmente il livello di ossigeno nel sangue. Evitate di fumare, di bere bevande contenenti caffeina o di fare esercizio fisico nei 30 minuti che precedono la misurazione dell'ossigeno nel sangue.

Uso previsto

Questo smartwatch è destinato a monitorare i parametri relativi al fitness come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la distanza percorsa a piedi o correndo, il consumo di calorie e la qualità del sonno. I dati misurati non devono essere utilizzati per alcun riferimento medico, ambulatoriale o dietetico.

Ricarica

Caricare completamente il dispositivo (può richiedere fino a 3 ore) antecedentemente al primo utilizzo. Per caricare il dispositivo, collegare il cavo di ricarica all'alimentatore o alla porta USB del computer.

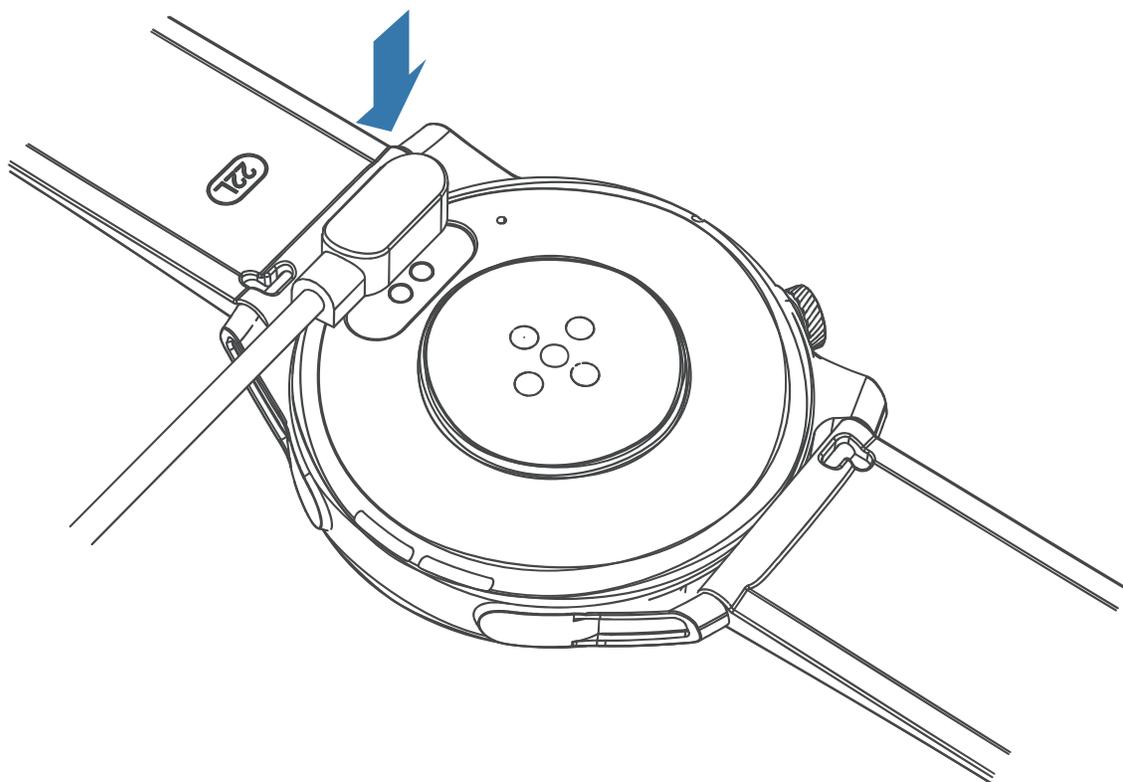

Quando la carica è completa, tener premuto il pulsante laterale per 3 secondi per accendere l'orologio.

Download dell'app

Eseguire la scansione del seguente codice QR, scaricare e installare l'app DaFit.




Eseguire la scansione del codice QR e scaricare

Associazione

Aprire l'app per configurare il profilo. Su [Dispositivo], cliccare su [Aggiungi un dispositivo] e scegliere SWC-392 nell'elenco di scansione.

Utilizzo dello schermo tattile

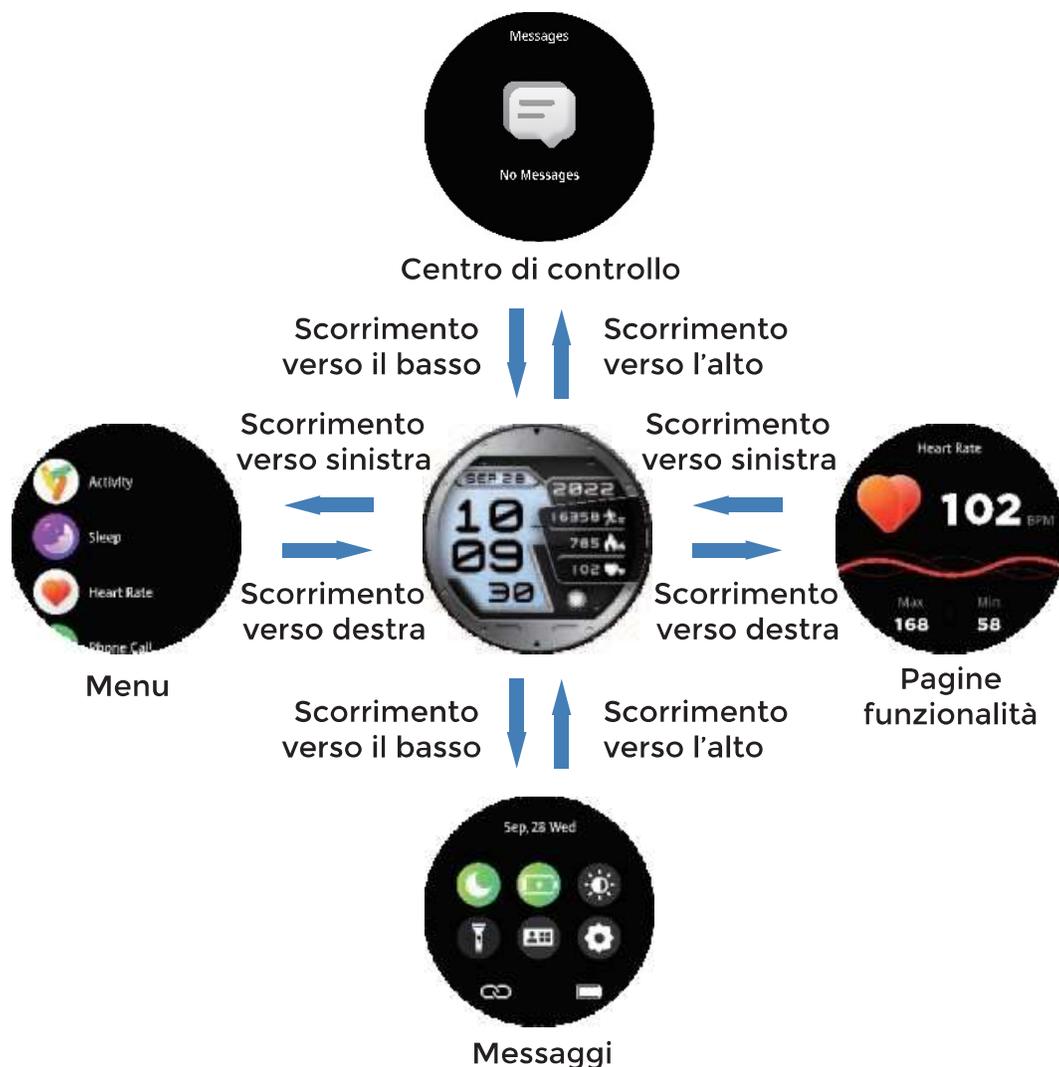



Chiamata Bluetooth

Dopo aver collegato lo smartwatch al telefono, è possibile utilizzarlo per effettuare e rispondere alle chiamate tramite Bluetooth. Sullo smartwatch è anche possibile visualizzare la cronologia delle chiamate. Quando si utilizza la funzione di chiamata Bluetooth è necessario mantenere la stabilità della connessione tra lo smartwatch e il telefono



Sonno

Se si indossa lo smartwatch quando si dorme, è possibile ottenere il conteggio delle ore di sonno e le statistiche sulla qualità del sonno sia sullo schermo che sull'APP.

NOTA: Le statistiche sul sonno vengono azzerate alle 20:00.



Passi

Lo smartwatch tiene traccia automaticamente dei passi effettuati e mostra le relative statistiche sullo schermo.

NOTA: Le statistiche sul movimento vengono azzerate a mezzanotte.



Allenamento

Toccare l'icona dell'allenamento nel menu quando si inizia una nuova sessione di attività: è possibile scegliere tra 123 modalità sportive. Gli ultimi dati di allenamento saranno visualizzati nella pagina relativa all'allenamento.



Notifiche

Il braccialetto può sincronizzare le notifiche in arrivo da Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram ecc.

Possono essere memorizzati gli ultimi 5 messaggi.

Nota: È possibile attivare/disattivare le notifiche in arrivo nell'APP.

Utilizzo in condizioni di umidità

Il dispositivo è impermeabile, il che significa che è resistente alla pioggia e agli spruzzi d'acqua e può sopportare anche le attività più faticose.

NOTA: Non nuotare indossando lo smartwatch. Inoltre, sconsigliamo di fare la doccia indossando lo smartwatch; sebbene l'acqua non danneggi il dispositivo, indossarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non consente alla pelle di respirare. Ogni volta che lo smartwatch si bagna asciugarlo accuratamente prima di indossarlo di nuovo.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SWC-392 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: SWC-392. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:
2402MHZ-2480MHZ

Potenza massima in uscita: 0.8W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu

