



denver



SWC-392

denver.eu

01/24



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTER

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdeche
Privilégiez la réparation ou le don de votre appa

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Produkten innehåller ett batteri av litiumpolymer.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.

6. Ta bort smartklockan i händelse av läckage eller för hög värme från produkten för att undvika brännskador eller utslag.
7. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
8. Att använda andra tillbehör än de som levereras med produkten kan orsaka onormal funktionalitet.
9. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
10. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.

Var försiktig

Enheten kan orsaka hudirritation. Långvarig kontakt kan bidra till hudirritation eller-allergier hos vissa användare. Sluta använda produkten om du ser några tecken på rodnad, svullnad, klåda eller annan irritation på huden. Fortsatt användning, även om symtomen har avtagit, kan resultera i ytterligare eller ökad irritation. Kontakta din läkare om symtomen kvarstår. Öppna inte höljet eller montera isär produkten.

Meddelande om blodsyresättning

WARNING! Endast en läkare är kvalificerad att tolka mätningar av blodsyresättning. Användningen av den här smarta klockan ska inte ersätta vanliga medicinska undersökningar.

Blodsyresättningen kan utsättas för stora fluktuationer under kort tid. Nivån beror på många olika faktorer. Olika mediciner,


alkohol och rökning kan ha stor inverkan på blodsyresättningen. Du bör inte röka, dricka koffeinhaltiga drycker eller träna inom 30 minuter innan du mäter blodsyresättningen.

Avsedd användning

Den här smarta klockan är avsedd för att övervaka konditionsrelaterade mätvärden såsom puls, blodtryck, sträcka vid gång eller löpning, kaloriförbrukning och sömnkvalitet. Data som mäts bör inte användas för något medicinskt, ambulatoriskt eller dietiskt ändamål.

Ladda

Ladda enheten helt (kan ta upp till tre timmar) innan första användningen. Enheten laddas genom att koppla in laddningskabeln till en nätadapter eller USB-port på datorn.

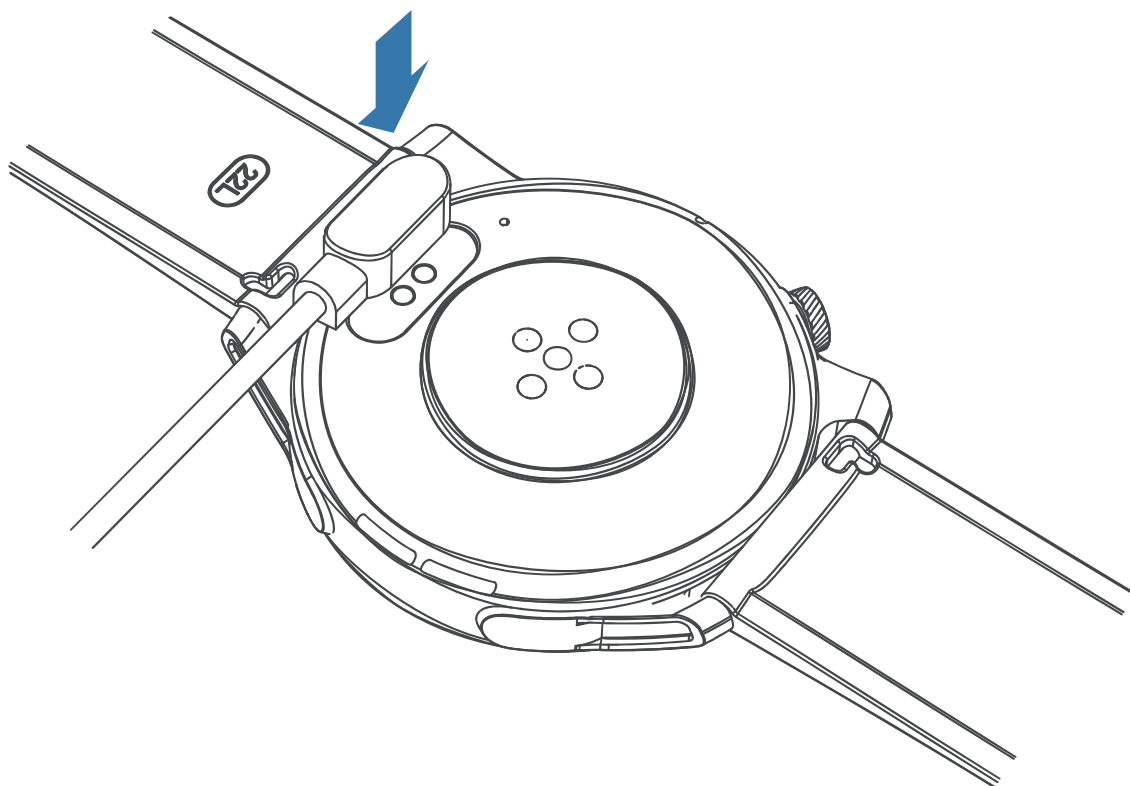

När klockan är fulladdad ska du trycka på och hålla sidoknappen nedtryckt i tre sekunder för att slå på den.

Ladda ned appen

Skanna följande QR-kod för att ladda ned och installera appen DaFit.




Skanna QR-koden och hämta

Parkoppling

Öppna appen och konfigurera din profil. Gå sedan till [Enhet], klicka på [Lägg till enhet] och välj SWC-392 i listan över enheter.

Använda pekskärmen

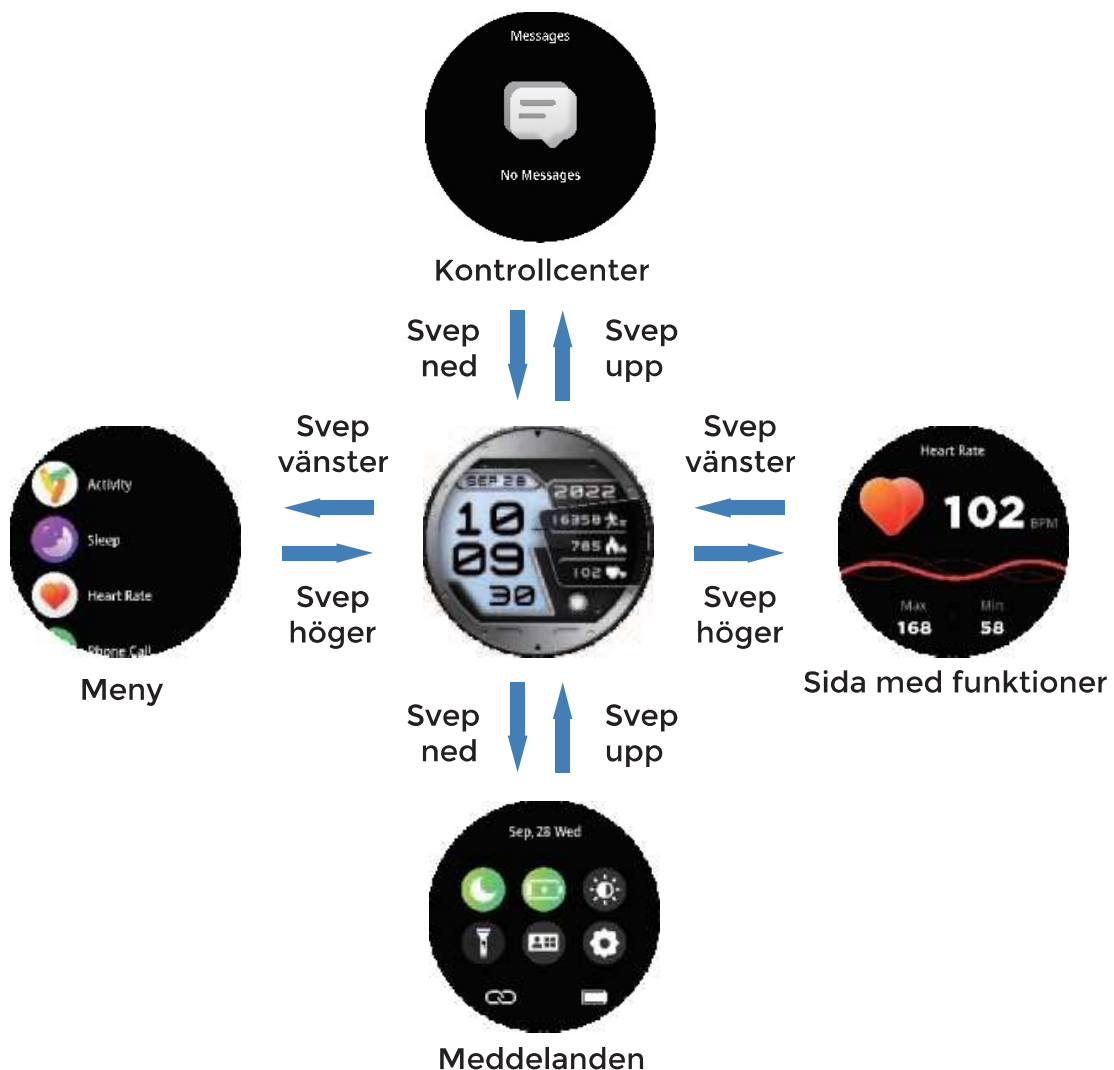



Bluetooth-samtal

När den smarta klockan har anslutits till telefonen kan du använda den för att ringa och svara på telefonsamtal, via Bluetooth. Du kan även se samtalshistoriken på klockan. Anslutningen mellan klockan och telefonen måste alltid vara stark medan funktionen Bluetooth-samtal används.



Sömn

Om du har din smartklocka på dig medan du sover kan den visa hur många timmar du sov och kvaliteten på sömnen med statistik på både skärmen och i appen. OBS! Sovstatistik återställs till noll klockan 20.00.



Steg

Smartklockan håller automatiskt reda på de steg som har tagits och visar statistiken på skärmen.

OBS! Din rörelsestatistik återställs till noll vid midnatt.



Träning

Klicka på träningsikonen på menyn för att starta ett nytt träningspass. Det finns 123 sportlägen att välja bland. Det senaste träningspasset visas på träningssidan.



Aviseringar

Klockan kan synkronisera inkommande meddelanden från Twitter, Facebook, Whatsapp och Instagram etc.

De fem senaste meddelandena kan lagras. Obs! Du kan aktivera/inaktivera inkommande aviseringar i appen.

Använda under våta förhållanden

Din enhet är vattenbeständig vilket innebär att den är regn- och stänksäker och kan även stå emot det svettigaste träningspasset.

OBS! Simma inte med smartklockan. Vi rekommenderar inte heller att du duschar med din smartklocka. Även om vattnet inte skadar enheten kan din hud inte andas om du använder den dygnet runt. När ditt armband blir blött ska du torka det ordentligt innan använder klockan igen.

Observera - Alla produkter är föremål för
ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella fel och
utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT
DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning SWC-392 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sökikonen högst upp på webbplatsen. Ange modellnumret: SWC-392. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensintevall:
2402MHZ-2480MHZ

Max. uteffekt: 0.8W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu

