



**SWC-363**

denver.eu

06/22



**FR**

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Aan de slag

Opgelet: Wanneer u de fitnessstracker voor het eerst gebruikt, zorg er dan voor dat u deze eerst volledig op te laden. Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Deze bevat belangrijke informatie voor uw veiligheid, evenals gebruiks- en onderhoudsadvies. Bewaar deze handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

## Voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid

Dit product bevat elektrische onderdelen die letsel kunnen veroorzaken wanneer niet op de juiste manier gehanteerd.

- Open nooit de behuizing en haal het product niet uit elkaar.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Gebruik het product niet in een sauna of stoombad.
- Laat het product niet langdurig achter in direct zonlicht.
- Dank het product niet af in vuur, anders kan de ingebouwde batterij ontploffen.
- Het product is voorzien van een ingebouwde batterij die niet door de gebruiker kan worden vervangen.
- Controleer geen oproepnotificaties of andere gegevens op het scherm van het product tijdens het rijden of in andere situaties waar afleiding gevaarlijk kan zijn.

- De afgelegde afstand kan onnauwkeurig zijn. Het dient slechts ter referentie en mag niet worden gebruikt als navigatierferentie.
- Het product dient normaal gesproken een vingerbreedte onder het polsbeen te rusten, zoals u normaal gesproken een armband zou dragen.
- Dit product is geclassificeerd als IP67 dagelijks waterdicht.

Opgelet: Het apparaat kan huidirritatie veroorzaken. Langdurig contact kan bij sommige gebruikers bijdragen aan huidirritatie of allergieën. Stop het product te gebruiken als u tekenen van roodheid, zwelling, jeuk of andere huidirritatie opmerkt. Voortgezet gebruik, zelfs nadat de symptomen zijn verdwenen, kan leiden tot hernieuwde of verergerde irritatie. Raadpleeg uw arts als de problemen aanhouden. Open nooit de behuizing en haal het product niet uit elkaar.

## Opmerkingen over zuurstofgehaltenes

- WAARSCHUWING!** Alleen een arts is gekwalificeerd om de metingen van het zuurstofgehalte in uw bloed te interpreteren. Het gebruik van deze smart armband is geen vervanging voor reguliere medische onderzoeken.
- Het zuurstofgehalte in uw bloed kan in korte tijd sterk fluctueren. Het hangt af van veel verschillende factoren.
- Verschillende medicijnen, alcohol en roken kunnen een grote invloed hebben op het zuurstofgehalte in het bloed. Rook niet, drink geen cafeïnehoudende drankjes of sport niet binnen de 30 minuten voordat u uw zuurstofgehalte gaat meten.

# Beoogd gebruik


Deze smart armband is bedoeld voor het bijhouden van fitnessgerelateerde statistieken zoals hartslag, bloeddruk, gelopen of hardgelopen afstand, calorieënverbruik en slaapkwaliteit. De gemeten gegevens mogen niet worden gebruikt voor medische, ambulante of dieetreferenties.

# Productoverzicht



# Inschakelen

Houd de zijknop 3 seconden ingedrukt of sluit de magnetische laadkabel aan om de smartwatch op te laden.

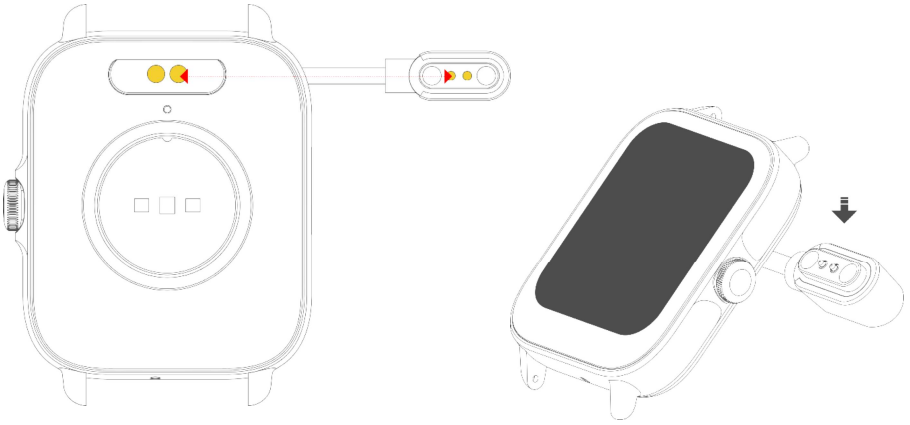

# Download en maak verbinding met de smartwatch-app

## 1. Download en installeer de app.

- Scan de QR-code met uw telefoon om de app te downloaden.
- iOS-systeem: zoek naar “Da Fit” in de App Store en download.
- Android-systeem: zoek naar “Da Fit” in Google Play en download.




Da Fit

Opmerking: uw mobiele telefoon moet Android 5.1 of IOS 8.0 of hoger en Bluetooth 4.0 of hoger ondersteunen.

## 2. Verbind de smartwatch met de app.

1. Klik op "Apparaat toevoegen" om de smartwatch te vinden.


You have not link a device.

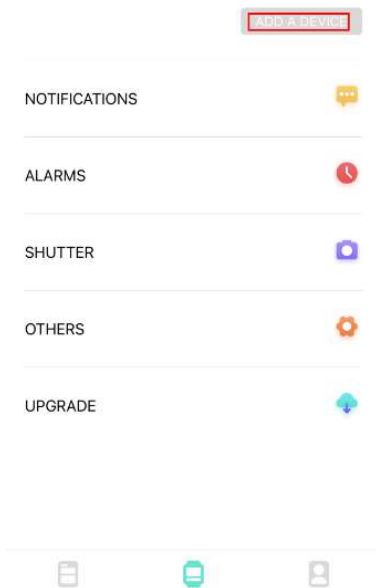

2. Klik op uw apparaat in de lijst met gevonden apparatuur.



3. Het iOS-systeem toont een Bluetooth-koppelingsverzoek en u kunt ter bevestiging op "Koppelen" klikken. Het Android-systeem maakt direct verbinding met uw horloge.

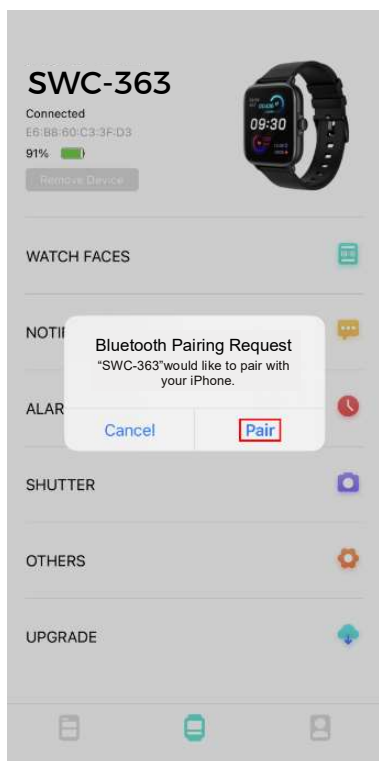

4. Koppeling geslaagd.

## SWC-363

Connected  
E6:8B:60:C3:3F:D3  
91%

Remove Device



WATCH FACES

NOTIFICATIONS

ALARMS

SHUTTER

FAVORITE CONTACTS

OTHERS



# Bluetooth-oproepverbinding

Android-telefoon:

1. Nadat de app succesvol verbinding heeft gemaakt met de Bluetooth-functie van het horloge, verschijnt er automatisch een "koppelingsverzoek" op uw telefoon, klik nu op "Toestaan".
2. Voor sommige mobiele telefoonmodellen hoeft de koppeling niet te worden geconfigureerd. Nadat het horloge met de app is verbonden, wordt ook de Bluetooth-verbinding voor de oproepfunctie tot stand gebracht. U kunt vervolgens via het horloge oproepen plaatsen en beantwoorden.

iOS-telefoon: Ga naar Instellingen > Bluetooth, zoek naar het apparaat SWC-363 en koppel deze. Nadat de apparaten succesvol zijn gekoppeld, kunt u via uw horloge oproepen plaatsen en beantwoorden.

## De Bluetooth-oproepverbinding verwijderen








Android-telefoon: Het apparaat kan worden losgekoppeld van uw mobiele telefoon door gewoon op "Apparaat verwijderen" te klikken.

iOS-telefoon: Ga naar Instellingen > Bluetooth, selecteer SWC-363, klik vervolgens op "Vergeet dit apparaat" en uw horloge en mobiele telefoon zijn nu losgekoppeld.



# Smartwatch-functies


Swipe het touchscreen om van menu-interface te wisselen en de verschillende functies van het horloge te openen. De interfaces staan hieronder weergegeven:

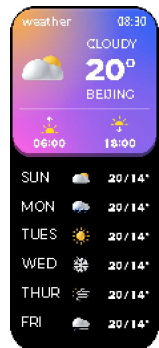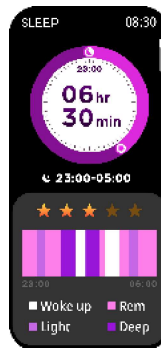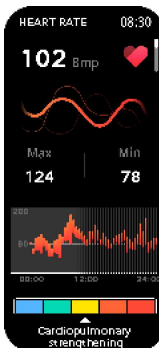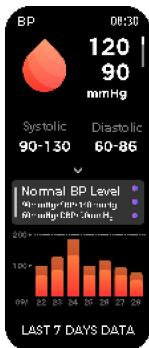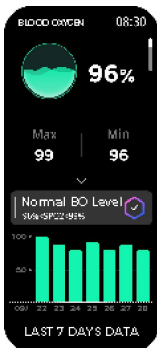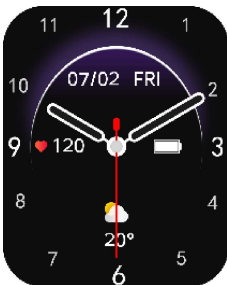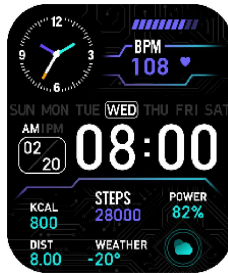


# Het apparaat verwijderen

Voor Android-telefoons kan het apparaat worden losgekoppeld van uw mobiele telefoon door gewoon op "Apparaat verwijderen" te klikken.


Voor iOS-telefoons, na de koppeling via de app te hebben verbroken, gaat u naar Instellingen > Bluetooth en klikt u vervolgens op "Vergeet dit apparaat".

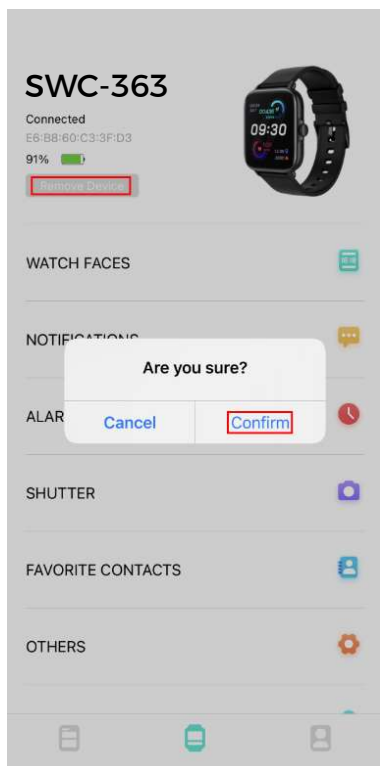


①

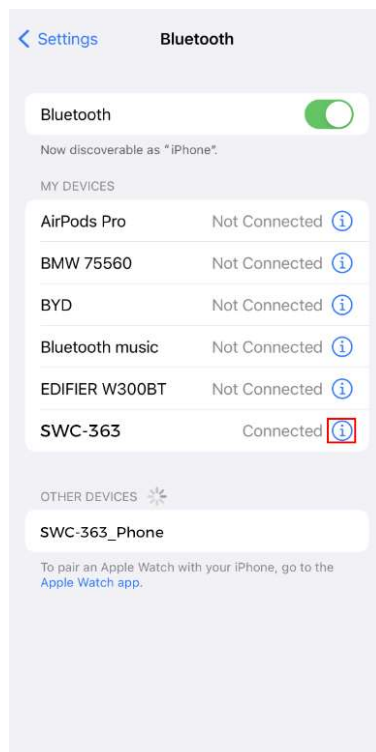

②

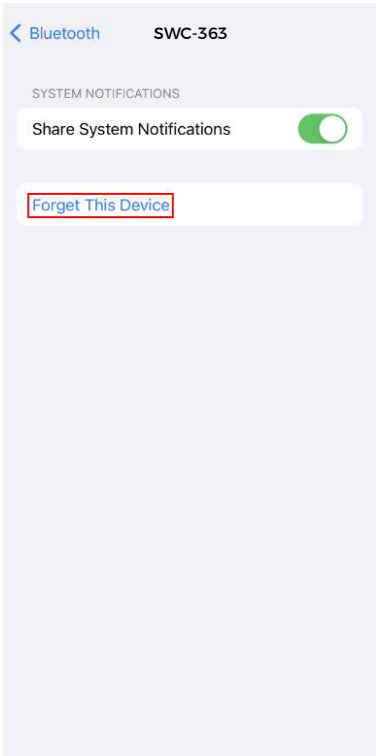

③

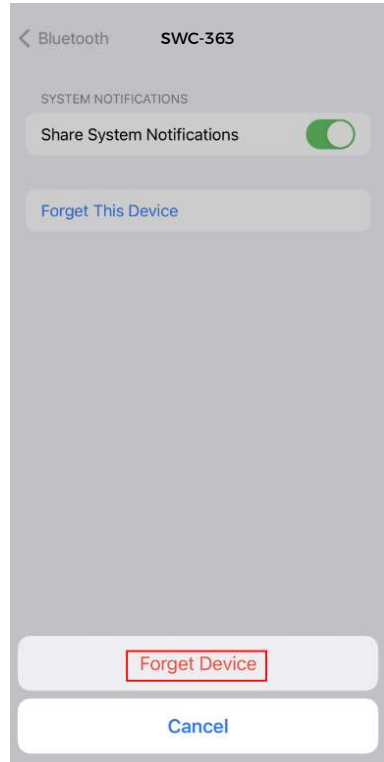

④

# Veelgestelde vragen

## 1. Waarom verbreekt de smartwatch automatisch de Bluetooth-verbinding wanneer het scherm van de Android-telefoon wordt vergrendeld?

- 1 > Vergrendel de app op de achtergrond. Wanneer het Da Fit-proces wordt verwijderd, zal de verbinding tussen de smartwatch en mobiele telefoon worden verbroken.
- 2 > Sta toe dat de app zelf mag starten.
- 3 > Sta onbeperkte werking op de achtergrond toe. De mobiele Android-telefoon beperkt standaard op intelligente wijze de achtergrondwerking van apps. Gebruikers moeten de app handmatig op de achtergrond laten werken.

## 2. Waarom kan de smartwatch geen push-berichten ontvangen?

- 1 > Bevestig dat u de schakelaar voor push-in-berichten in Notificaties op de mobiele telefoon hebt ingeschakeld.
- 2 > Bevestig dat berichten normaal kunnen worden weergegeven in de notificatiebalk van de mobiele telefoon. Het push-bericht op de smartwatch verdwijnt nadat u het bericht op de notificatiebalk van de mobiele telefoon hebt gelezen. De smartwatch ontvangt het push-bericht niet als er

geen bericht op de notificatiebalk van de mobiele telefoon staat. (U dient de notificatie-instellingen te vinden in de instellingen van de mobiele telefoon en de notificatieschakelaar in te schakelen voor WeChat, QQ, oproepen, sms en andere).

- 3 > Ga naar Instellingen op uw mobiele telefoon. Voer "Notificatiegebruik" in het zoekvenster in, sluit de instellingen open opnieuw Da Fit.

### 3. Kan ik de smartwatch in een bad, sauna of bubbelbad dragen?

Nee. Het badwater heeft een relatief hoge temperatuur en genereert veel damp die zich in gastoestand bevindt met een kleine moleculaire radius en gemakkelijk via de openingen in de behuizing de smartwatch kan binnendringen. Wanneer de temperatuur daalt, condenseert de damp tot vloeistofdruppels die gemakkelijk kortsluiting kunnen veroorzaken en de smartwatch dus kunnen beschadigen.



**Waarschuwing:**


Raadpleeg uw arts voordat u aan een nieuw trainingsprogramma begint. De smartwatch mag niet voor medische doeleinden worden gebruikt, hoewel het de hartslag dynamisch in realtime kan bijhouden.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT  
DENVER A/S



denver.eu

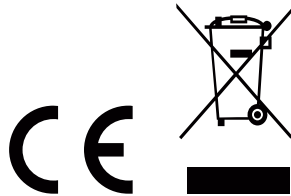

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur SWC-363 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [denver.eu](http://denver.eu) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: SWC-363. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.  
Bedrijfsfrequentiebereik:2402MHZ-2480MHZ  
Maximaal uitgangsvermogen:4.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)